

## 1. Назначение и описание радиатора

Дизайн-радиатор Royal Thermo Shift R22 предназначен для эксплуатации в однотрубных и двухтрубных закрытых системах водяного теплоснабжения с независимой схемой подключения зданий и сооружений различного назначения (ГОСТ Р 56501-2015).

## 2. Краткое описание выпускаемых моделей радиаторов

Дизайн-радиатор Royal Thermo Shift R22 представляет собой сварную конструкцию из двух горизонтальных стальных коллекторов и стальных вертикальных труб круглого сечения.

## 3. Пример обозначений

C – Тип подключение - боковое. Возможно, как левостороннее, так и правостороннее подключение.

VC - Тип подключение – нижнее. Данные модели оснащены встроенным терmostатическим вентилем, и двумя отверстиями с внутренней резьбой внизу радиатора, для подключения его снизу.



## 4. Комплектность

- Радиатор в сборе – 1 шт.
- Комплект кронштейнов для настенного крепления:


  - 4 точки крепления для радиаторов длиной до 1200 мм
  - 6 точки крепления для радиаторов длиной от 1210 мм

- Монтажный набор – 1 шт.
- Радиаторная заглушка – 1 (2) шт\*
- Воздухоотводчик ручной «Кран Маевского» – 1 шт.
- Паспорт – 1 шт.
- Терmostатический вентиль с защитным колпачком – 1 шт.\*

\*Для моделей с нижним подключением (VC).

## 5. Основные технические характеристики

- Радиатор соответствует требованиям..... ГОСТ 31311
- Максимальное рабочее давление, МПа ..... до 1,0 (10 бар)
- Проверочное давление, МПа..... 1,5 (15 бар)
- Максимальная рабочая температура..... 110°C
- Присоединительные размеры трубной цилиндрической резьбы..... (G ½)
- Условия эксплуатации радиаторов..... УХЛ 4 (ГОСТ 9.104)

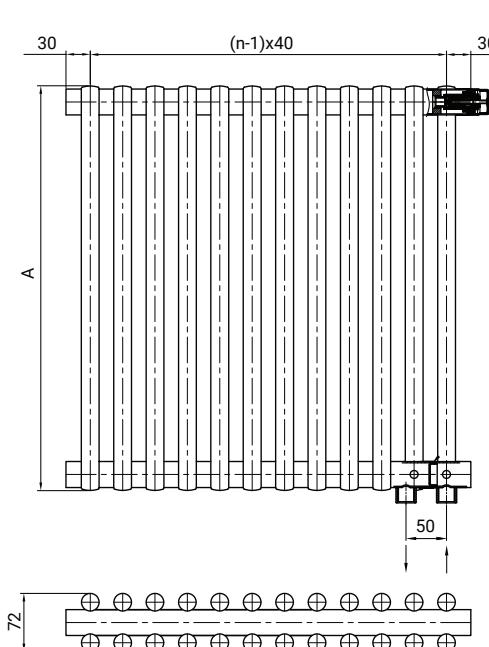

### Расчета габарита радиаторов:

п- количество секций, шт

L- длина радиатора, мм

$$L=(n-1)\times 40+30+30$$

Параметры одной секции						
Модель	A, мм	B, мм	Qн при ΔT 70°C, Вт	Объем, л	Масса, кг	Степенной коэффициент n
R22-2180	1800	1760	192	1,11	2,5	1,28
R22-2050	500	460	62	0,31	0,8	1,26
R22-2030	300	260	41	0,18	0,5	1,25

Номинальный тепловой поток/Тепловая мощность, в соответствии с ГОСТ 53583-2009 при температурном напоре ΔT 70°C и расходе теплоносителя через прибор 360 кг/час, кВт

При значениях температурного напора отличного от 70°C номинальный тепловой поток пересчитывается с использованием степенного коэффициента, указанного в таблице, по формуле:

$$Q = Qн * (\Delta T / 70)^n$$

$$\Delta T = (Tн + Tк) / 2 - Tр,$$

Tн – температура на входе в радиатор, °C

Tк – температура на выходе из радиатора, °C

Tр – расчетная температура помещения, °C


## 6. Транспортировка, хранение и утилизация

Транспортирование радиаторов допускается любыми видами транспорта с соблюдением мер по предотвращению механических воздействий на радиаторы, а также попадания влаги, химических веществ и воздействия прямых солнечных лучей (ультрафиолетового излучения). Рекомендуется транспортировать радиаторы в закрытом фургоне в заводской упаковке, на паллетах с закреплением транспортировочными ремнями. Касание транспортировочными ремнями непосредственно радиаторов в заводской упаковке не допускается. Складировать и хранить радиаторы необходимо в сухих закрытых помещениях, исключающих попадание влаги, химических веществ и прямых солнечных лучей (ультрафиолетового излучения) на лакокрасочное покрытие. До ввода в эксплуатацию радиаторы должны находиться в заводской упаковке. Производитель не несет ответственности за повреждения радиатора, вызванные нарушением условий транспортировки и хранения.

Утилизация радиаторов производится в порядке, установленном Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 N 89-ФЗ, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями, принятыми для реализации указанного Закона.

## 7. Монтаж радиаторов

Монтаж радиаторов должен производиться специализированной монтажной организацией имеющим лицензию, при наличии разрешения от эксплуатирующей организации и в соответствии с действующими на дату монтажа строительными нормами (СНиП) и национальными стандартами (ГОСТ), местными нормами, а также предписанных инструкций по монтажу и эксплуатации Производителя оборудования и соответствующей нормативно-технической документации РФ.

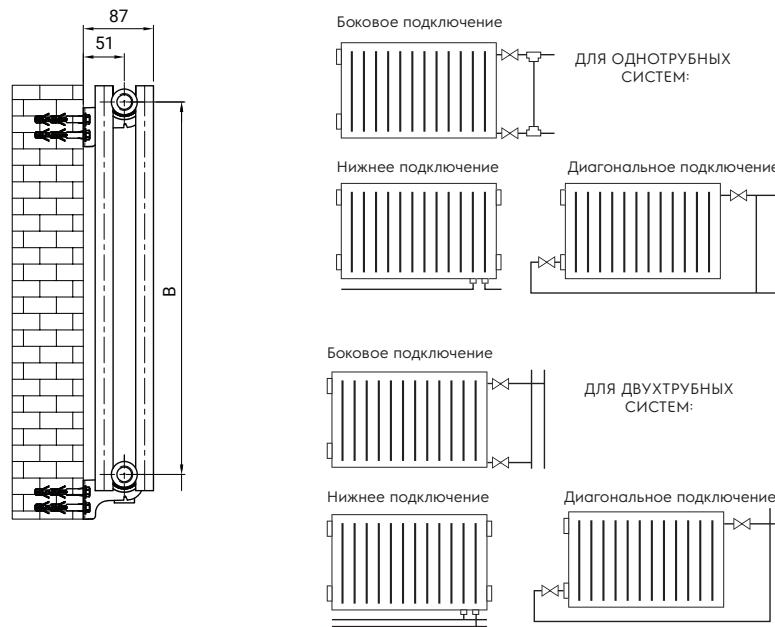

При установке радиатора рекомендуется придерживаться следующих параметров:

- радиаторы следует устанавливать на плоских стенах, с помощью оригинальных кронштейнов, входящих в комплект;

- радиаторы должны устанавливаться только в один ряд, как по высоте, так и по глубине;
- рекомендуемая длина прибора должна соответствовать длине светового проема (не менее 75 % длины подоконника);
- минимальное расстояние от верхней части ниши или подоконника до верха радиатора – 50 мм;
- минимальное расстояние от пола до низа радиатора – 80 мм.

**Перед установкой радиатора проверить затяжку и при необходимости подтянуть заглушки, кран Маевского, терmostатический вентиль (для моделей с нижним подключением VC).**

Дополнительные герметизирующие элементы, применяемые при монтаже радиаторов, должны быть выполнены из материалов, обеспечивающих герметичность соединений при температуре теплоносителя выше максимальной рабочей на 10°C.

Радиаторы могут устанавливаться с трубами стальными, медными, металлополимерными или с трубами из сшитого полиэтилена с антидиффузионной защитой.

Для уменьшения опасности подшламовой коррозии целесообразна установка гравировок.

Для возможности демонтажа радиатора на подающий и обратный трубопровод устанавливаите запорную арматуру.

При заполнении системы отопления водой, воздух удаляется из радиатора путем откручивания винта в центре крана Маевского.

По окончании монтажа, должны быть проведены испытания смонтированного радиатора на давлении (не более 1,5 МПа) с составлением акта ввода радиатора в эксплуатацию. Не допускается эксплуатация радиатора без проведения испытания.

## 8. Требования к эксплуатации

Потери воды, в соответствии с (СНиП), не должны превышать в течении года 5% емкости системы.

Система отопления должна быть оснащена местными устройствами воздухоудаления (не допускается применения централизованной системы удаления воздуха), а вода, используемая в качестве теплоносителя, должна соответствовать требованиям «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (Приказ МИНЭНЕРГО РФ №229 от 19 июня 2013 года), в частности:

- содержание кислорода не должно превышать 20 мг/дм<sup>3</sup>;
- показатель pH воды должен находиться в пределах 8,3-9,5;
- общая жёсткость – до 7 мг\*экв/л;
- вода не должна содержать механических примесей, общее количество взвешенных веществ не должно превышать 5 мг/дм<sup>3</sup>;
- допустимое содержание железа (Fe3+) - < 0,5 мг/л;
- допустимое содержание хлора (Cl-) - < 50,0 мг/л;
- допустимое содержание марганца (Mn2+) - < 0,05 мг/л;
- допустимое содержание фосфата (PO43-) - < 2,0 мг/л.

### Запрещается устанавливать радиаторы:

- в крытых бассейнах, автомобильных мойках и прочих помещениях, где имеет место вредное воздействие коррозионных веществ, содержащихся в воздухе и постоянное увлажнение поверхности радиатора, а также в помещениях, где среднегодовое значение относительной влажности воздуха более 60 % при температуре 20 °C;
- в системах парового отопления и системах, где теплоносителем служит вода, имеющая в своем составе агрессивные компоненты.

**! Не допускается заполненный теплоносителем радиатор подвергать замораживанию.**  
**Не допускается устанавливать радиаторы в системы отопления с давлением превышающим рабочее давление радиатора.**

**Не допускается резкое открывание запорных вентилей на подводках к радиатору во избежание гидравлического удара.**

**Не допускается слив теплоносителя из радиатора на период свыше 15 дней в году.**

**Не допускается использовать трубы и радиаторы в качестве элементов электрических цепей, например, для заземления заглушки и кран Маевского, которые оснащены уплотнительным кольцом и монтируются**

- механические повреждения прибора, вызванные превышением рабочего давления или замерзания систем отопления, а также являющиеся следствием небрежности при перевозке, хранении и монтаже (см. п 4.).
- при обнаружении дефекта не рекомендуется демонтаж радиаторов до прибытия представителя продавца или официального дилера производителя.

### Производитель не гарантирует безотказную работу приборов в случаях:

- несоблюдения правил установки радиаторов, указанных в настоящем Паспорте;
- несоблюдения правил эксплуатации радиаторов, указанных в настоящем Паспорте;
- несоблюдения условий применения радиаторов, указанных в настоящем Паспорте;
- превышение допустимых значений давления, температуры и химического состава теплоносителя указанных в настоящем Паспорте.

В связи с постоянным техническим усовершенствованием продукции, производитель оставляет за собой право на внесение конструктивных изменений в продукцию, а также изменение ассортимента без дополнительного уведомления Потребителей.

### Импортер:

ООО «Р-Климат»

### Адрес:

119049, г. Москва, ул. Большая Якиманка, дом 35, стр. 1, этаж 3, помещение 1, комната 4.

### Изготовитель: Jiangxi Avonflow HVAC Tech Co., LTD.

### Адрес:

No.97,Xingyeroad  
Shangrao economic development zone  
Shangrao city, Jiangxi, China

Номер партии:

Дата производства:

Дата приёмки ОТК:

Штамп торгующей организации и дата продажи

## 9. Гарантийные обязательства

Производитель предоставляет гарантию на радиаторы, применяемые в системах центрального отопления, соответствующих нормативам по применению стальных радиаторов по (СНиП), т.е. в независимых системах закрытого типа с закрытыми расширительными сосудами, правильно эксплуатируемыми, а именно, из которых вода сливается только при ремонте на минимальное время и в минимальных количествах, не более, чем на 15 календарных дней в году.

Производитель гарантирует отсутствие каких-либо отказов, связанных с качеством изготовления произведенной продукции или использованных при ее производстве материалов в случае полного соблюдения требований по эксплуатации.

Гарантийный срок при соблюдении требований по хранению, транспортированию, монтажу и эксплуатации, предусмотренных ГОСТ 31311, составляет 5 лет со дня продажи радиатора.

Гарантийный срок хранения не более 3 лет с даты производства.

Гарантия распространяется на радиаторы, подключенные к системе отопления, изготовленной из стальных, медных или пластмассовых труб с антидиффузионной защитой.

### Гарантия не покрывает повреждения, вызванные неправильным монтажом и эксплуатацией:

- наружную и внутреннюю коррозию, вызванную неправильным применением прибора (см. п 6.);
- наружную и внутреннюю коррозию, вызванную применением химически активных веществ;