



Серия

Series / Сериялы / Серія

## Trend

- RU
- UA
- KZ
- BY
- MD



## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

User manual / Пайдалануышы нұсқаулығы / Керівництво з експлуатації

## Электрический проточный водонагреватель

Electric instantaneous water heater / Электр ағынды су жылтырғыш / Електричний проточний водонагрівач

Модель  
Models / Уні / Модели

Trend 4500

Trend 6000



Wi-Fi  
Motion



### Накопительные водонагреватели

Storage water heaters / Жинақтауышы сұжылықтыштар / Накопичувальни водонагріаачи



### Комбинированные (косвенные) водонагреватели

Combined water heaters / Арапас сұжылықтыштар / Комбіновані водонагріаачи



### Проточные водонагреватели

Instantaneous water heaters / Арынды сұжылықтыштар / Проточни водонагріаачи



### Газовые колонки

Gas instantaneous water heaters / Газ бағаналары / Газові колонки



### Газовые котлы

Gas boilers / Газ қазандары / Газові котли



### Электрические котлы

Electric boilers / Электр қазандар / Електричні котли



### Электрические конвекторы

Electric convectors / Электрлік конвекторлар / Електричні конвектори



### Тепловые пушки

Electric fan heaters / Жылу зәнбіректері / Теплові гармати



### Мультипот

система кипчечения питьевой воды  
Multipot / Мультипот / Мультипот



Перед первым использованием водонагревателя внимательно прочтайте настоящее руководство по эксплуатации и обратите особое внимание на пункты, обозначенные символом ВНИМАНИЕ

### УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Поздравляем вас с приобретением проточного электроводонагревателя «THERMEX». Выражаем уверенность в том, что широкий ассортимент наших электроводонагревателей удовлетворит любые ваши потребности. Применение современных технологий и материалов высочайшего качества при изготовлении приборов определили популярность и доверие к торговой марке THERMEX.

Электроводонагреватели THERMEX разработаны и изготовлены в строгом соответствии с отечественными и международными стандартами, гарантирующими надежность и безопасность эксплуатации.

Настоящее руководство распространяется на проточные электроводонагреватели Thermex серии **Trend** (далее по тексту ПЭВН, прибор, устройство). Полное наименование модели приобретённого вами ПЭВН указано в идентификационной табличке на корпусе прибора, а также на стикере на коробке.

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Проточный электроводонагреватель Thermex предназначен для обеспечения горячей водой бытовых объектов, имеющих магистраль водоснабжения с необходимыми параметрами. ПЭВН должен эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях.

## 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень защиты ПЭВН от проникновения твердых частиц и пыли – IP25.

Температура окружающей среды, в которой эксплуатируется ПЭВН, должна находиться в пределах от +3 С° до +40 С°, атмосферная влажность – до 80%, кратковременно до 98% (при температуре окружающей среды не более 25 С°). Замерзание воды в ПЭВН при отрицательных температурах приводит к выходу его из строя, что не является гарантийным случаем.

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Водонагреватель	- 1 шт.
Руководство по эксплуатации	- 1 шт.
Упаковка	- 1 шт.
Монтажная панель	- 1 шт.
Шайба	- 2 шт.
Дюбель	- 2 шт.
Уплотнитель	- 1 шт.
Фильтр	- 1 шт.

<b>Модель</b>	<b>Trend 4500</b>	<b>Trend 6000</b>
Артикул	211 029	211 024
Напряжение	230 В ~	230 В ~
Частота	50 Гц	50 Гц
Мощность	4500 Вт	6000 Вт
Автоматический выключатель	25 А	32 А
Рекомендованные параметры УЗО	30 мА	
Производительность ( $\Delta t=25^{\circ}\text{C}$ )	2.6 л/мин	3.4 л/мин
Производительность ( $\Delta t=35^{\circ}\text{C}$ )	1.8 л/мин	2.5 л/мин
Расход воды для включения	1.6 л/мин	2.2 л/мин
Размеры аппарата	190Х157Х90 мм	190Х157Х90 мм
Вес	1.4 кг	1.4 кг
Размеры коробки	178Х110Х220 мм	178Х110Х220 мм
Рекомендованное сечение кабеля	2,5 $\text{мм}^2$	4 $\text{мм}^2$
Присоединительный размер	G 1/2	G 1/2
Рабочее давление	~0,07 МПа	~0,08 МПа
Номинальное давление	1 МПа	1 МПа
Класс пылевлагозащиты	IP25	IP25
Класс электрической защиты	I	I
Класс энергоэффективности	A	A

**Таблица 1**

## 1. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Электропроводка, предохранительные и коммутационные устройства должны соответствовать мощности подключаемого ПЭВН. Подключайте ПЭВН к электрической сети строго с параметрами, указанными на маркировочной табличке на корпусе прибора.

Перед установкой ПЭВН проверьте и убедитесь, что в вашей электрической сети присутствует заземляющий контур. При отсутствии заземляющего контура эксплуатация ПЭВН запрещена.

Использование электрических водонагревателей рекомендовано только при установленных автоматическом выключателе и УЗО.

При использовании ПЭВН в устаревших системах водоснабжения с большим количеством взвешенных частиц и примесей в протекающей в них воде применение дополнительных фильтров обязательно.

### ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- оставлять без надзора работающий ПЭВН;
- подключать ПЭВН к электросети, не установив его на стене и не заполнив его водой;
- использовать загрязненную воду с песком, ржавчиной или илом, включать ПЭВН при замерзании в нем воды;
- использовать прибор в незакрытых и неотапливаемых помещениях (в помещениях, где есть риск заморозки).



Электрическая безопасность ЭВН гарантирована только при наличии эффективного заземления, выполненного в соответствии с действующими правилами монтажа электроустановок.

Устройство должно быть установлено вместе с УЗО (устройством защитного отключения).



**Следует обращать внимание детей на то, чтобы они не играли с ЭВН. ЭВН не предназначен для эксплуатации лицами (включая детей) с ограниченными физическими, осязательными или психическими способностями, а также лицами, не умеющими пользоваться ЭВН, за исключением случаев, когда это происходит под наблюдением или согласно инструкциям от лиц, отвечающих за безопасность ЭВН.**

## 2. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Установка должна производиться квалифицированным персоналом.

Подключение ПЭВН к системе водоснабжения производится только при помощи медных, металлопластиковых или пластиковых труб, а также специальной гибкой сантехподводки. Запрещается использовать гибкую подводку бывшую ранее в употребление. Рекомендуется подавать воду в ПЭВН через фильтр-грязевик, установленный на магистрали холодной воды (не входит в комплект поставки).

**ПЭВН THERMEX серии Trend могут быть установлены как патрубками вверх, так и патрубками вниз.**

Рекомендуется следующая последовательность действий по установке:

1. Монтаж водонагревателя на стене.
2. Подключение к водопроводу.
3. Подключение к электросети.

## 3. РАЗМЕЩЕНИЕ, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

При сверлении (выполнении) отверстий в стене следует учитывать проходящие в ней кабели, каналы и трубы.



**Во избежание причинения вреда имуществу потребителя и (или) третьих лиц в случае неисправностей системы горячего водоснабжения необходимо производить монтаж ПЭВН в помещениях, имеющих гидроизоляцию полов и дренаж в канализацию, и ни в коем случае не размещать под ПЭВН предметы, подверженные воздействию воды. При размещении ПЭВН в незащищенных помещениях необходимо установить под ПЭВН защитный поддон с дренажем в канализацию.**

В случае размещения ПЭВН в местах, труднодоступных для проведения технического и гарантийного обслуживания (антресоли, ниши, межпотолочные пространства и т.п.) демонтаж и монтаж ПЭВН осуществляется потребителем самостоятельно, либо за его счет.


Примечание: защитный поддон не входит в комплект поставки ПЭВН.



**Перед включением электропитания убедитесь, что ПЭВН заполнен водой.**

Перед началом монтажа электропроводки обесточьте сеть, к которой происходит подключение прибора. Устройство должно быть подключено к отдельному автомату.


Отсоедините монтажную панель от корпуса водонагревателя, следуя инструкции на рис. 1. Для этого вставьте отвертку с плоским наконечником в замок, расположенный между патрубками холодной и горячей воды до упора и слегка потяните вверх (1). Наклоните прибор вперед максимум на 15 ° (2) и отсоедините прибор, потянув его вверх. (3)

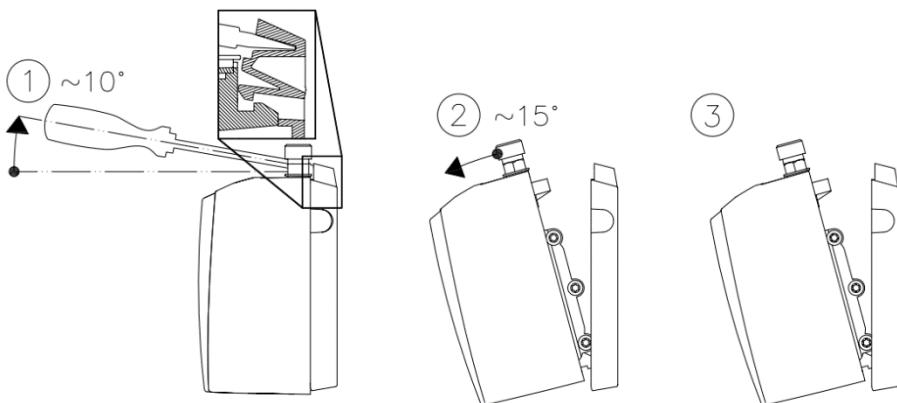

**Рисунок 1. Отсоединение монтажной панели от ПЭВН**

**Установка моделей THERMEX Trend 4500 и Trend 6000 под раковиной осуществляется в соответствии с Рис.2:**

1. Установите монтажную панель на стене и зафиксируйте с помощью двух винтов.
2. Для установки под раковиной патрубки входа и выхода воды расположены сверху: слева расположен патрубок входа воды (голубой цвет), справа расположен патрубок выхода воды (красный цвет). Закрепите ПЭВН на монтажной панели (при правильном монтаже будет слышен щелчок).
3. Подключите ПЭВН к водопроводу. Обозначения: а – уплотнитель, б – фильтр, с – патрубок входа холодной воды, д – патрубок выхода горячей воды.
4. Подключите сетевой кабель L (коричневый/красный), N (синий) и GND (желтый/зеленый) к источнику электропитания, подключите ПЭВН к водопроводу, а затем к электросети.

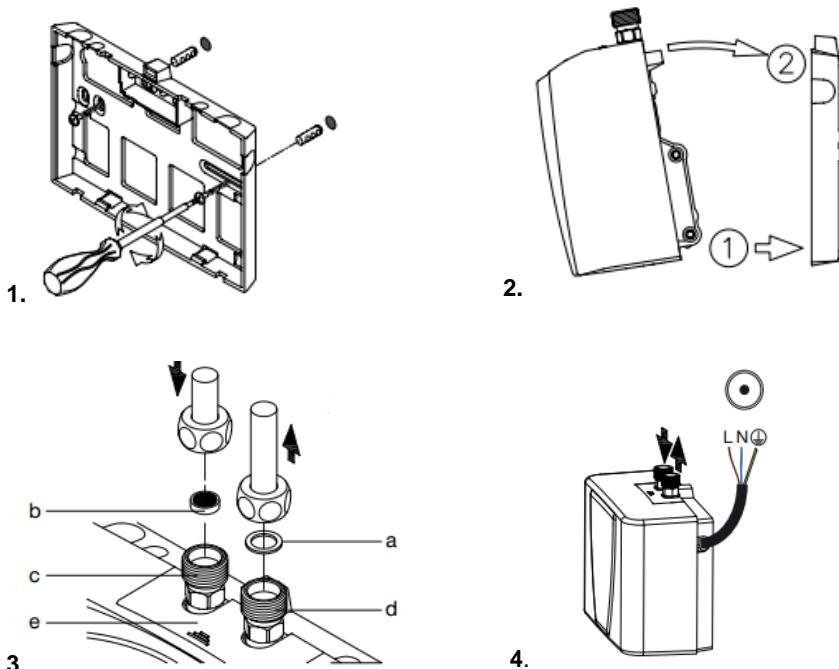

**Рисунок 2. Установка под раковиной**

**Установка моделей THERMEX Trend 4500 и Trend 6000 над раковиной осуществляется в соответствии с Рис.3:**

1. Установите монтажную панель на стене и зафиксируйте с помощью двух винтов.
2. Для установки над раковиной патрубки входа и выхода воды расположены снизу: слева расположен патрубок выхода воды (красный цвет), справа расположен патрубок входа воды (голубой цвет). Закрепите ПЭВН на монтажной панели (при правильном монтаже будет слышен щелчок).
3. Подключите ПЭВН к водопроводу. Обозначения: а – уплотнитель, б – фильтр, с – патрубок входа холодной воды, д – патрубок выхода горячей воды.
4. Подключите сетевой кабель L (коричневый/красный), N (синий) и GND (желтый/зеленый) к источнику электропитания, подключите ПЭВН к водопроводу, а затем к электросети.

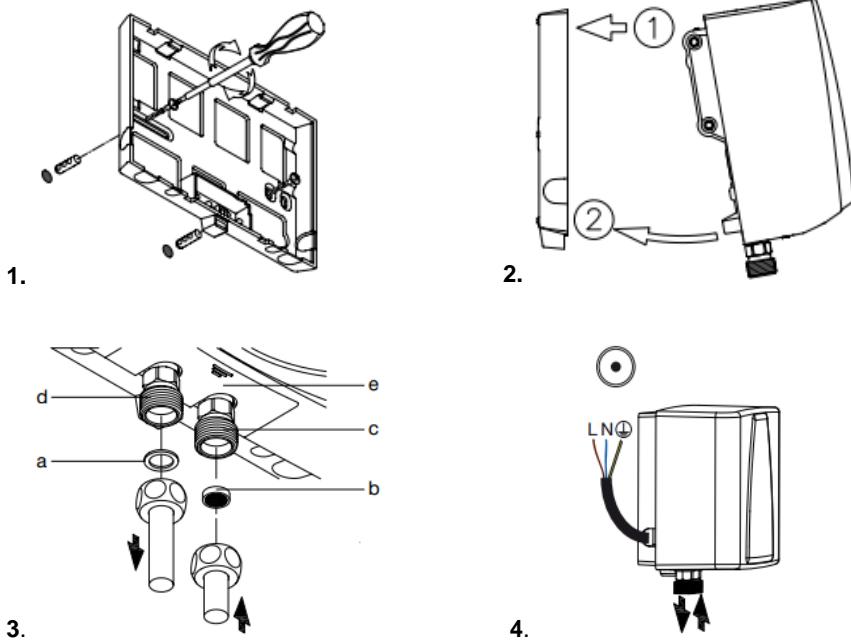



Рисунок 3. Установка над раковиной



Водонагреватель должен быть стационарно (постоянно) подключен к источнику электропитания 230 В~ переменного тока с обязательным подсоединением к заземляющему электрическому контуру.

#### 4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДОПРОВОДУ

ПЭВН THERMEX Trend 4500 и Trend 6000 являются приборами закрытого типа и могут быть встроены в систему водоснабжения. Номинальное давление для указанных моделей составляет 1 Мпа. Если давление в водопроводе превышает 1 МПа, то на входе перед ПЭВН необходимо установить редукционный клапан (не входит в комплект поставки ПЭВН) для снижения давления воды до нормы.

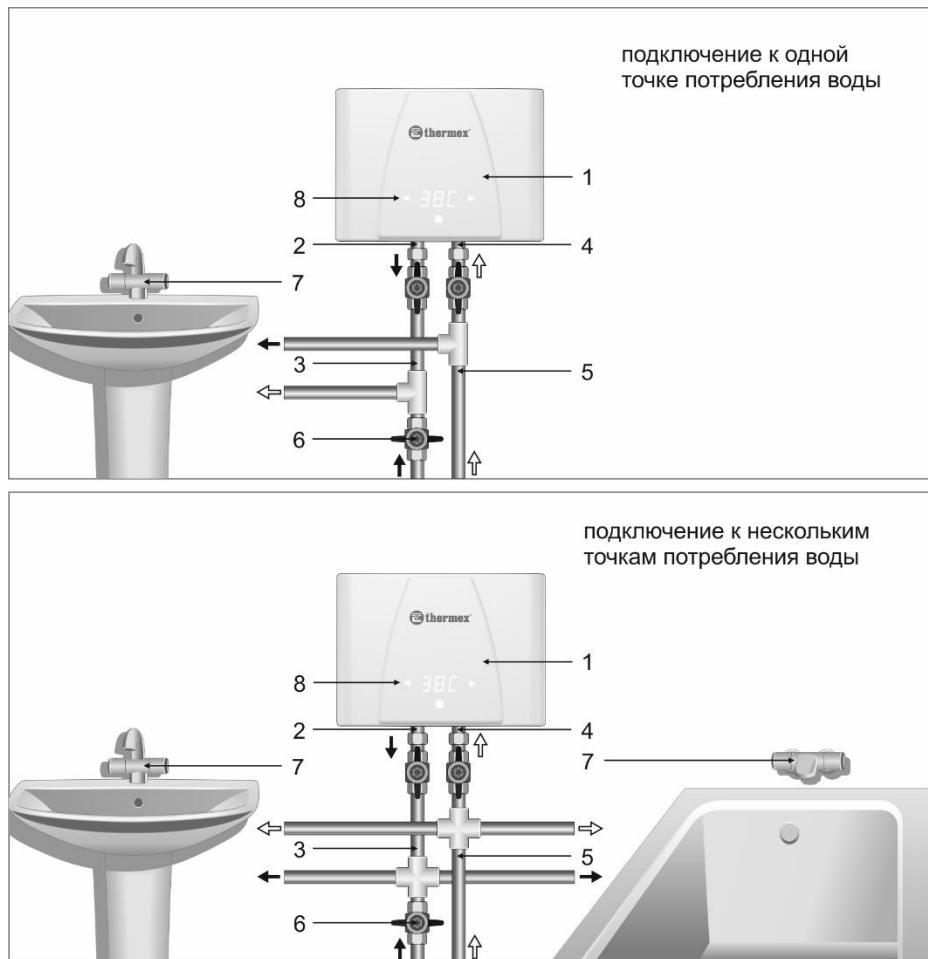

**Рис. 4. Схема подключения ПЭВН к водопроводу**

1 – водонагреватель (ПЭВН); 2 – выходной патрубок горячей воды; 3 – магистраль горячей воды; 4 – входной патрубок холодной воды; 5 – магистраль холодной воды; 6 – запорный вентиль (в комплект не входит); 7 – смеситель (в комплект не входит), 8 – сенсорная панель управления ПЭВН.

Соедините входной патрубок холодной воды (4) с трубой холодного водоснабжения (5) при помощи медной трубы или гибкой подводки.

Соедините выходной патрубок горячей воды (2) при помощи медной трубы или гибкой подводки с существующей системой разводки горячей воды (3). Перекройте подачу горячей воды запорным вентилем (6) из магистрали в вашу систему.

После подключения подайте воду в ПЭВН (1), после заполнения ПЭВН прекратите подачу воды. Проверьте плотность всех соединений и, если понадобится, подтяните гайки и винты крепления.

## 5. УСТРАНЕНИЕ ВОЗДУШНЫХ ПРОБОК

Перед подключением ПЭВН к электросети, а также если ПЭВН не использовался в течение длительного времени, после каждого опустошения прибора необходимо убедиться, что в водопроводной системе и в ПЭВН нет воздушных пробок. Для этого обесточьте ПЭВН, отключив его от электросети, откройте подачу воды через ПЭВН и подождите, пока из прибора не выйдет весь воздух (около одной минуты) при максимальной температуре (минимальном потоке воды). После этого прибор можно подключить к электросети.

Удостоверьтесь, что значение минимального давления в системе водоснабжения не меньше значений, указанных в Таблице 1.

## 6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Вода в ПЭВН нагревается мгновенно, проходя через нагревательную колбу, изготовленную из термостойкого пластика, в которой расположены нагревательные элементы. Температура водопроводной воды может значительно колебаться в течение года: от 5°C – зимой до 20°C – летом. Поэтому при одинаковой температуре воды на выходе ПЭВН поток воды зимой может быть значительно меньше, чем летом.

**⚠ Если вы не планируете использовать ПЭВН продолжительное время, то его необходимо отключить от сети.**

Если вы не используете ПЭВН в зимний период и существует вероятность замерзания водных магистралей и самого водонагревателя, рекомендуется отключить питание и слить воду из ПЭВН.


### Эксплуатация моделей Trend 4500 и Trend 6000:

Водонагреватель имеет регулировку температуры воды на выходе от 35 С° до 50 С°.

В зависимости от установленной температуры прибор автоматически регулирует мощность, что обуславливает высокую степень энергоэффективности ПЭВН.

Прибор автоматически поддерживает установленную температуру воды при колебаниях температуры и давления воды на входе. Убедитесь в том, что мощность и рабочее давление соответствуют данным Таблицы 1.

Прибор автоматически определяет тип установки (под раковиной / над раковиной) и корректно отображает информацию на лицевой панели.

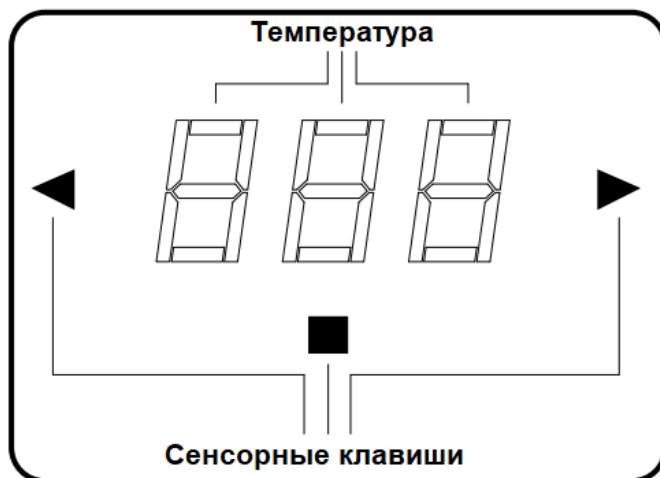

**Рис. 5. Лицевая панель Thermex Trend**

Шаг 0. Включите электропитание, откройте кран горячей воды и подождите около 10-15 секунд

Шаг 1. При открытом кране горячей воды нажмите кнопку включения, после чего сенсорные клавиши подсветятся, затем снова нажмите кнопку включения. На лицевой панели отобразится температура воды на выходе по умолчанию ( $38^{\circ}\text{C}$ ) в течение 2x секунд, затем прибор будет отображать реальную температуру.

Шаг 2. При открытом кране горячей воды установите желаемую температуру на выходе. Нажмите клавиши, чтобы понизить температуру воды на выходе. Нажмите клавишу, чтобы повысить температуру воды на выходе. На лицевой панели отобразится установленная температура воды на выходе в течение 2x секунд, затем прибор будет отображать реальную температуру, осуществляя нагрев до заданной пользователем температуры. В случае, если прибор не достиг заданной температуры, необходимо отрегулировать (уменьшить) поток воды. Если при минимальном потоке воды заданная пользователем температура не достигается, значит, мощности прибора недостаточно для достижения данного значения при текущей температуре воды на входе (в системе водоснабжения).

Шаг 3. Для выключения водонагревателя нужно закрыть кран горячей воды на смесителе, датчик давления автоматически разомкнет цепь подачи электроэнергии к нагревательному элементу. Светодиод, отображающий температуру, немедленно погаснет, сенсорные клавиши, и погаснут через 3 секунды.

Примечание: Установленные температурные настройки сохранятся при последующем включении. Прибор включается автоматически при открывании выключается при закрывании крана горячей воды. Шаг 0 необходим только в случае отключения электроэнергии.

**Регулировка потока воды (осуществляется специалистом):**

Следуя инструкциям на рис. 6, снимите защитную панель, расположенную между патрубками водонагревателя. С помощью отвертки с плоским наконечником, поверните регулировочный винт по часовой стрелке, чтобы уменьшить максимальный расход, поверните регулировочный винт против часовой стрелки, чтобы увеличить максимальный расход.

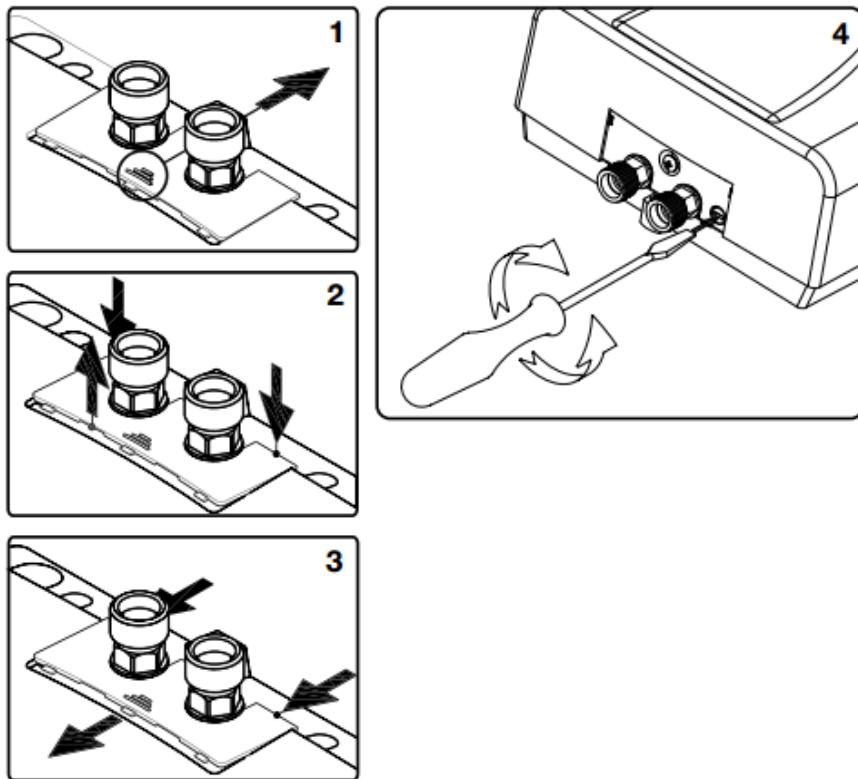


Рис. 6. Регулировка максимального потока воды.

## 7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

ПЭВН не требует какого-либо обслуживания пользователем. Ремонт в обязательном порядке должен выполняться лицензированной организацией.

В случае возникновения неисправностей не пытайтесь отремонтировать ПЭВН самостоятельно. Пожалуйста, обратитесь за помощью в ближайший сервисный центр.

Корпус ПЭВН можно протирать слегка влажной тканью. Запрещается использование аbrasивных материалов или агрессивных химикатов. Регулярно очищайте распылительные головки душевой лейки и крана от загрязнений.

Регулярно проверяйте и очищайте фильтр, который находится во входном патрубке холодной воды ПЭВН. Доступ к фильтру осуществляется путем отсоединения ПЭВН от трубы холодного водоснабжения. Убедитесь, что вы отключили прибор от электропитания и основного водоснабжения.

Не используйте воду из ПЭВН в качестве питьевой воды.

### 8. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

**Неисправность: Вода не нагревается, не горит светодиодный дисплей**

Причина	Устранение
Электропитание отключено	Обеспечить подачу электропитания
Слабый поток воды (или отсутствует)	Удостоверьтесь, что значение минимального давления в системе водоснабжения соответствует данным Таблицы 1  Убедитесь, что входные фильтры холодной воды свободны от загрязнений
Патрубки подключения к водопроводной системе перепутаны местами	Поменяйте патрубки местами
Перегорел нагревательный элемент	Обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр

**Неисправность: Вода не нагревается, на светодиодном дисплее отображается «E2»**

Причина	Устранение
Ошибка датчика температуры воды на выходе	Обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр

**Неисправность: Слабый нагрев воды**

Причина	Устранение
Заданная пользователем температура воды очень низкая, либо поток воды очень сильный	Установите более высокую температуру на выходе или уменьшите поток воды

Вышеперечисленные неисправности не являются дефектами ЭВН и устраняются потребителем самостоятельно или за его счет. Если водонагреватель не работает должным образом, верните его в место приобретения.

## 9. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

Транспортировка и хранение электроводонагревателей осуществляется в соответствии с манипуляционными знаками на упаковке:



- Необходимость защиты груза от воздействия влаги



- Хрупкость груза, условие осторожного обращения



- Рекомендованный температурный диапазон хранения груза:  
от +10°C до +20°C



- Правильное вертикальное положение груза

## 10. УТИЛИЗАЦИЯ

При соблюдении правил установки, эксплуатации, технического обслуживания ПЭВН и соответствия качества используемой воды действующим стандартам изготавливатель устанавливает срок службы ПЭВН 5 лет.

При утилизации ПЭВН необходимо соблюдать местные экологические законы и рекомендации.

Изготавлиатель оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, конструкцию и характеристики водонагревателя без предварительного уведомления, без ухудшения рабочих характеристик продукции.

## 11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель устанавливает срок гарантии на ПЭВН 2 года.

Срок гарантии исчисляется с даты продажи ПЭВН. При отсутствии или исправлении даты продажи штампа магазина срок гарантии исчисляется от даты выпуска водонагревателя, указанной на идентификационной табличке на корпусе прибора. Дата выпуска изделия закодирована в уникальном серийном номере, расположенным на идентификационной табличке (стикере), расположенной в верхней части на корпусе изделия. Серийный номер изделия состоит из тринадцати цифр. Третья и четвертая цифры серийного номера – год выпуска, пятая и шестая – месяц выпуска, седьмая и восьмая – день выпуска. Претензии в период гарантийного срока принимаются при наличии данного руководства с отметками фирмы-продавца и идентификационной таблички на корпусе ПЭВН.

Гарантия распространяется только на водонагреватель, используемый исключительно для нужд, не связанных с осуществлением коммерческой деятельности. Ответственность за соблюдение правил установки и подключения лежит на покупателе (в случае самостоятельного подключения) либо на монтажной организации, осуществлявшей подключение.

При установке и эксплуатации ПЭВН потребитель обязан соблюдать требования, обеспечивающие безотказную работу прибора в течение срока гарантии:

- выполнять меры безопасности и правила установки, подключения, эксплуатации и обслуживания, изложенные в руководстве по эксплуатации и установке;
- исключить механические повреждения от небрежного хранения, транспортировки и монтажа;
- исключить замерзание ПЭВН;
- использовать для подключения ПЭВН кабель сечение которого не меньше минимального рекомендованного изготовителем (указывается на стикере на упаковке и в данной инструкции).

Изготовитель не несет ответственность за недостатки, возникшие вследствие нарушения потребителем правил установки, эксплуатации и технического обслуживания ПЭВН, изложенных прилагаемой к прибору инструкции по установке и эксплуатации, в т.ч. в случаях, когда эти недостатки возникли из-за недопустимых параметров сетей (электрической и водоснабжения), в которых эксплуатируется ПЭВН, и вследствие вмешательства третьих лиц. На претензии по внешнему виду ПЭВН гарантия изготовителя не распространяется. Ремонт, замена составных частей и комплектующих в пределах срока гарантии не продлевают срок гарантии на ПЭВН в целом. Установка, электрическое подключение и первое использование ПЭВН должно быть произведено квалифицированным специалистом.

Изготовитель: SUMEC Machinery&ElectricCo., Ltd (СумекМашинери& Электрик Ко, Лимитед)  
198 Changjiang Road, Nanjing, 210018, China (198 ЧанцзянРоуд, Нанкин, 210018, Китай)  
Страна производства – КНР.



Все модели прошли обязательную сертификацию и соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Сертификат соответствия ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011:

№ ТС RU C-CN.MO10.B.0003369

Срок действия: с 09.02.2018 по 08.02.2023 включительно

Орган по сертификации: Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР-СТАНДАРТ», аттестат аккредитации RA.RU.11МО10.

Декларация о соответствии ТР ЕАЭС 037/2016:

ЕАЭС N RU Д-CN.PA01.B.08403/21

Срок действия: с 24.02.2021 по 18.02.2024 включительно

Декларация о соответствии принята на основании протокола контрольных испытаний № 01862-Л-19 от 10.08.2020 года, выданного Испытательным центром "КЦМТ", свидетельство о подтверждении компетентности испытательной лаборатории РОСС RU.1902.05ИЦ07.

Наименование и местонахождение торгующей организации, принимающей претензии по качеству в Российской Федерации: ООО «Торговый дом ТЕРМЕКС» 187002, Россия, Ленинградская область,  
г. Тосно, Московское шоссе, д. 44, оф. 1, тел.: (812) 313-32-73;  
Импортер в Российскую Федерацию: ООО «Торговый дом ТЕРМЕКС» 187002, Россия, Ленинградская область,  
г. Тосно, Московское шоссе, д. 44, оф. 1, тел.: (812) 313-32-73  
Служба гарантийной и сервисной поддержки в Российской Федерации:  
Тел.: 8-800-333-50-77 (понедельник — пятница с 09:00 до 20:00; суббота, воскресенье с 10:00 до 18:00 по московскому времени; звонок по России бесплатный), e-mail service@thermex.ru  
Головной сервисный центр (установка и подключение ЭВН, гарантийный и постгарантийный ремонт):  
Россия, 196105, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 63, тел.: (812) 313-32-73

Телефоны и адреса авторизованных сервисных центров в других городах и регионах России можно узнать на сайте [www.thermex.ru](http://www.thermex.ru) или обратиться в сервисный центр, указанный фирмой-продавцом.

Наименование и местонахождение импортера и торгующей организации, принимающей претензии по качеству в Республике Беларусь:

Торговое унитарное предприятие «АКВАТЕРМЕКС»

220029, г. Минск, ул. Куйбышева, д. 22, к 6, к.202Б

Телефоны: +375 17 3 800 200, +375 44 739-23-55

[minsk@thermex.by](mailto:minsk@thermex.by) [www.thermex.by](http://www.thermex.by)

Служба гарантийной и сервисной поддержки в РБ:

+375 17 284-89-03

Наименование и местонахождение импортера и торгующей организации, принимающей претензии по качеству в Казахстане:

ТОО «Термекс Сары-Арка»

Тел.: 8 (7212) 51 28 89

Қазақстанға импорттаушы, Қазақстанда сатушы, сапасы бойынша наразылықты қабылдаушы ұйымның атаяу және орналасқан жері:

«Термекс Сары-Арка» ЖШС

Тел.: 8 (7212) 51 28 89

Наименование и местонахождение импортера и торгующей организации, принимающей претензии по качеству в Республике Молдова:

ICS "Thermex MLD" SRL

R.Moldova, MD-2023, Mun.Chisinau, str. Uzinelor 78, of. 403. Tel.: +373 (22) 81 77

58 Сервис-центр в Молдове:

“RE-SERVE” S.R.L.

R.Moldova, MD-2001, Mun. Chisinau, bd. Gagarin 16, Tel.: +373 (22) 54-54-74

Представник виробника в Україні:

ТОВ «Термекс»

Тел. 0 (800) 500 610 [www.thermex.ua](http://www.thermex.ua)

### 13. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

RU

Модель \_\_\_\_\_ Серийный № \_\_\_\_\_

Дата продажи «\_\_\_\_\_» 201\_\_\_\_\_ г.

Фирма-продавец: \_\_\_\_\_

Подпись представителя  
фирмы-продавца \_\_\_\_\_

Печать фирмы-  
продавца

Изделие укомплектовано, к внешнему виду изделия претензий не имею.  
Руководство по эксплуатации с необходимыми отметками получил, с прави-  
лами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя: \_\_\_\_\_



Су жылышты алғаш рет пайдаланар алдында берілген пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ символымен белгіленген тармақтарға ерекше көніл бөліңіз.

### ҚҰРМЕТТИ САТЫП АЛУШЫ!

Сізді «THERMEX» ағынды электр су жылыштың сатып алушынызбен құттықтаймыз. Біздің электр су жылыштарымыздың кең ассортименті сіздің кез келген қажеттіліктерініңді қанағаттандыратынына үміт артамыз. Аспаптарды дайындау кезінде жоғары сапалы заманауи технологиялар мен материалдарды қолдану THERMEX сауда маркасының танымалдылығы мен сенімділігін анықтады.

THERMEX электр су жылыштары пайдаланудың сенімділігі мен қауіпсіздігіне кепілдік беретін отандық және халықаралық стандарттарға қатаң сәйкестікте әзірленген және дайындалған.

Осы Нұсқаулық **Trend** сериялы Thermex ағынды электр су жылыштарына (бұдан әрі мәтін бойынша АЭСЖ, аспап, құрылғы) қолданылады. Сіз сатып алған АЭСЖ үлгісінің толық атавы аспаптың корпусындағы сәйкестендіру тақтайшасында, сондай-ақ қораптағы стикерде көрсетілген.

## 1. АРНАЛУЫ

Thermex ағынды электр су жылдықтың қажетті параметрлері бар сүмен жабдықтау магистралі бар тұрмыстық объектілерді ыстық сүмен қамтамасыз етуге арналған. АЭСЖ жабық жылдытылатын үй-жайларда пайдаланылуы тиіс.

## 2. НЕГІЗГІ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

АЭСЖ қатты бөлшектер мен шаңның өтуінен қорғау дәрежесі – IP25.

АЭСЖ пайдаланылатын қоршаған ортаның температурасы +3 С° бастап +40 С° дейін шектерде болуы тиіс, атмосфералық ылғалдылық – 80% дейін, қысқа уақыттық 98% дейін (қоршаған ортаның 25 С° көп емес температура кезінде). АЭСЖ-да тәмен температура кезінде судың қатуы оның істен шығуына әкеледі, бұл кепілдік жағдайы болып табылмайды.

Ұлті	Trend 4500	Trend 6000
Артикул	211 029	211 024
Кернеу	230 В ~	230 В ~
Жиілік	50 Гц	50 Гц
Қуаты	4500 Вт	6000 Вт
Автоматты ажыратқыш	25 А	32 А
Ұсынылған УЗО параметрлері	30 мА	
Өнімділік ( $\Delta t=25^{\circ}\text{C}$ )	2.6 л/мин	3.4 л/мин
Өнімділік ( $\Delta t=35^{\circ}\text{C}$ )	1.8 л/мин	2.5 л/мин
Қосу үшін су шығыны	1.6 л/мин	2.2 л/мин
Аппараттың мөлшері	190Х157Х90 мм	190Х157Х90 мм
Салмағы	1.4 кг	1.4 кг
Қораптың мөлшері	178Х110Х220 мм	178Х110Х220 мм
Ұсынылған кабель қимасы	2,5 мм <sup>2</sup>	4 мм <sup>2</sup>
Жалғау мөлшері	G 1/2	G 1/2
Жұмыс қысымы	~0,07 МПа	~0,08 МПа
Номиналды қысым	1 МПа	1 МПа
Шаңнан, ылғалдан қорғау класы	IP25	IP25
Электрлік қорғау класы	I	I
Энергия тиімділік класы	A	A

1-кесте

### 3. ЖЕТКІЗУ ЖИЫНТЫҒЫ

Су жылтықыш	- 1 дана.
Пайдалану бойынша нұсқаулық	- 1 дана.
Орамы	- 1 дана.
Құрастыру панелі	- 1 дана.
Тығырық	- 2 дана.
Дюбель	- 2 дана.
Тығыздайыш	- 1 дана.
Сүзгі	- 1 дана.

### 4. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫНЫҢ НҰСҚАУЛАРЫ

Электр сымдары, сақтандырыш және коммутациялық құрылғылар қосылатын АЭСЖ қуатына сәйкес келулері тиіс. АЭСЖ-ны тек аспаптың корпусындағы таңба-лау тақташасында көрсетілген параметрлермен электр желісіне қосыңыз.

АЭСЖ орнатар алдында электр желісінде жерге тұйықтайдын контурдың бар екенін тексеріп және көз жеткізіңіз. Жерге тұйықтау контуры болмаған жағдайда АЭСЖ пайдалануға тыйым салынады.

Электр су жылтықштарын пайдалану тек ажыратқыш пен RCD орнатылған кездеған үсынылады.

Ағатын суда қалқымағы мен қоспалардың көп мөлшерімен ескірген сумен жабдықтау жүйелерінде АЭСЖ пайдаланған кезде міндettі түрде қосымша сүзгілерді қолдану керек.

#### ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ:

- жұмыс істеп тұрған АЭСЖ бақылаусыз қалдыруға;
- АЭСЖ қабырғаға орнатпай және оны сумен толтырмай электр желісіне қосуға;
- құммен, татпен немесе тұнбамен ластанған суды пайдалануға, АЭСЖ ішіндеғі су қатып қалған жағдайда оны пайдалануға;
- аспапты жабылмаған және жылтырмайтын үй-жайларда (қатып қалу қауіп-қатері бар үй-жайларда) пайдалануға.



ЭСЖ электр қауіпсіздігіне тек электр қондырылғыларын құрастырудың қолданыстағы ережелеріне сәйкес жасалған тиімді жерге тұйықтау бар болған жағдайда кепілдік беріледі.

Құрылғы ҚӨҚ (қорғаныстық өшіру құрылғысымен) бірге орнатылуы тиіс.



**Балалардың ЭСЖ-мен ойнамаулары үшін, балаларға көніл бөлу керек. ЭСЖ мүмкіндіктері, сезу немесе психикалық қабілеттері шектелген тұлғалардың (балаларды қоса), сондай-ақ ЭСЖ пайдалана алмайтын тұлғалардың пайдалануына арналмаған, тек бұл ЭСЖ қауіпсіздігі үшін жауп беретін тұлғалардың нұсқауларының сәйкес және бақылауымен жүзеге асырылатын жағдайларды қоспағанда.**

## 5. ОРНАТУ ЖӘНЕ ҚОСУ

Орнату білікті қызметкермен жүзеге асырылуы тиіс.

АЭСЖ сүмен қамтамасыз ету жүйесіне қосу тек мыс, металлпластик немесе пластик құбырлардың, сондай-ақ арнайы илімді сантехникалық жеткізгіштердің көмегімен жүзеге асырылады. Бұрын пайдалануда болған илімді жеткізгішті пайдалануға тыым салынады. АЭСЖ-ға суды суық судың магистралінде орнатылған лайыстар-сүзгі (жеткізу жынтығына кірмейді) арқылы жіберу ұсынылады.

**Trend сериясының THERMEX АЭСЖ келтеқұбарларын жоғары қаратып, және келтеқұбырларын төмен қаратып та орнатылуы мүмкін.**

Орнату бойынша келесі әрекеттер реттілігі ұсынылады:

1. Су жылытқышты қабырғаға орнату.
2. Су құбырына қосу.
3. Электр желісіне қосу.

## 6. ОРНАЛАСТЫРУ, ОРНАТУ, ЭЛЕКТР ЖЕЛІСІНЕ ҚОСУ

Қабырғада тесіктерді тесу (жасау) кезінде ондағы өтетін кабельдерді, арналады және құбырларды ескеру керек.



**Ұстық сүмен жабдықтау жүйесінің ақаулығы жағдайында тұтынушының және (немесе) үшінші тұлғалардың мүлкіне залал келтіруді болдырмау үшін, АЭСЖ құрастыруды едендерінде гидроқашаулау және канализацияға дренаж бар үй-жайда жүзеге асыру керек, және қандай жағдай болмасын АЭСЖ астына судың әсеріне ұшырайтын заттарды орналастырмау керек. АЭСЖ қорғалмаған үй-жайларда орналастыру кезінде АЭСЖ астына канализацияға дренажбен қорғаныс түпқоймасын орнату қажет.**

АЭСЖ техникалық және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыру үшін қын қол жететін жерлерге орналастыру жағдайында (антресольдар, күристар, төбе арасындағы кеңістіктер және т.б.) ЭСЖ құрастыру және бөлшектеу тұтынушымен өз бетімен, немесе оның есебінен жүзеге асырылады.


Ескерту: қорғаныс түпқоймасы АЭСЖ жеткізу жынтығына кірмейді.



**Электр қорегін қосар алдында АЭСЖ сүмен толтырылғанына көз жеткізіңіз.**

Электр сымын құрастыру алдында аспапты қосу жүзеге асырылатын желіні тоқсyzдандырыңыз. Алдымен кабель аспапқа, содан кейін ажыратқышқа қосылады. Құрылғы жеке автоматқа қосылуы тиіс.


Құрастыру панелін су жылтықшының корпусынан 1-суреттегі нұсқауларды сақтай отырып, ажыратыңыз. 1. Бұл үшін сұық және ыстық су көлтеқұбырларының арасында орналасқан құлыштың тегі ұштыры бар бұрауышты тіреуге дейін салыңыз және сәл жоғары тартыңыз (1). Аспапты алға барынша 15 С° (2) еңкейтіп, аспапты жоғары созып ажыратыңыз. (3)

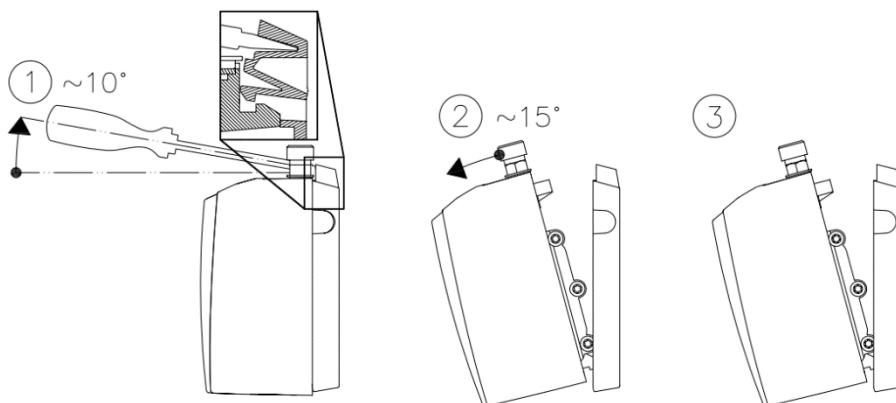

#### **1-сурет. АЭСЖ-дан құрастыру панелін ажыратып алу**

**THERMEX Trend 4500 және Trend 6000 үлгісін шұнғылшаның астына орнату 2-суретке сәйкес жүзеге асырылады:**


1. Қабырғаға құрастыру панелін орнатыңыз және екі бұранданың көмегімен бекітіңіз.
2. Шұнғылшаның астына орнату үшін судың кірісі мен шығысы үстінде орналасады: сол жағында судың кірісінің көлтекұбыры (көгілдір түс), он жағында судың шығысының көлтекұбыры (қызыл түс) орналасқан. АЭСЖ құрастыру панеліне бекітіңіз (дұрыс құрастыру кезінде шырт еткен дыбыс естіледі).
3. АЭСЖ су құбырына қосыңыз. Белгілері: a – тығыздауыш, b – сұзгі, c – сұық су кірісінің көлтекұбыры, d – ыстық су шығысының көлтекұбыры.
4. Желілік кабельді L (қоңыр/қызыл), N (көк) және GND (сары/жасыл) электр қорегінің көзіне қосыңыз, АЭСЖ су құбырына, содан кейін электр желісіне қосыңыз.

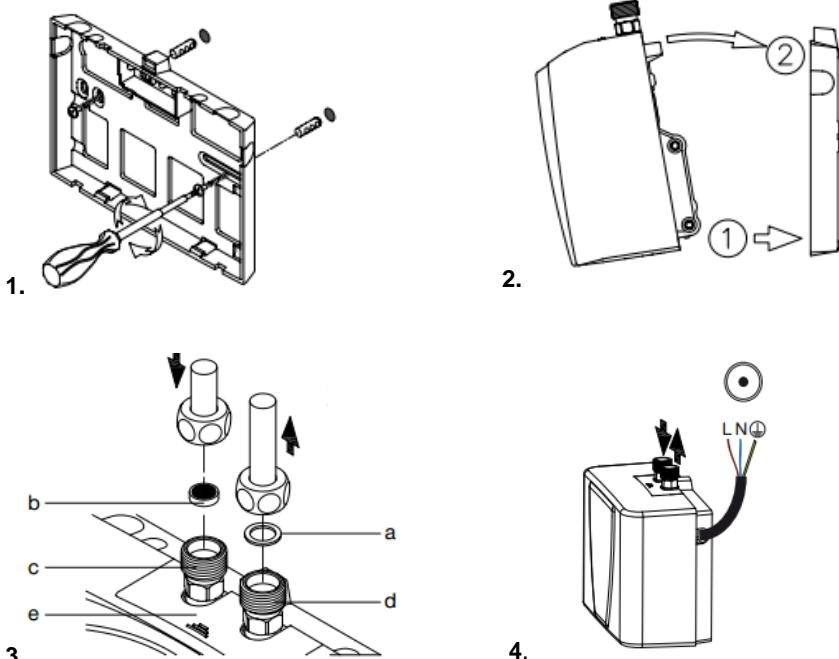


## 2-сурет. Шұңғылшаның астына орнату

**THERMEX Trend 4500 және Trend 6000 үлгісін шұңғылшаның үстіне орнату  
3-суретке сәйкес жүзеге асырылады:**


1. Қабырғаға құрастыру панелін орнатыңыз және екі бұранданың көмегімен бекітіңіз.
2. Шұңғылшаның үстіне орнату үшін судың кірісі мен шығысы астында орналасады: сол жағында судың шығысының келтеқұбыры (қызыл түс), оң жағында судың кірісінің келтеқұбыры (көгілдір түс) орналасқан. АЭСЖ құрастыру панеліне бекітіңіз (дұрыс құрастыру кезінде шырт еткен дыбыс естіледі).
3. АЭСЖ су құбырына қосыңыз. Белгілері: a – тығыздайтын, b – сұзгі, c – сұық су кірісінің келтеқұбыры, d – ыстық су шығысының келтеқұбыры.
4. Желілік кабельді L (қоңыр/қызыл), N (көк) және GND (сары/жасыл) электр қорегінің көзіне қосыңыз, АЭСЖ су құбырына, содан кейін электр желісіне қосыңыз.

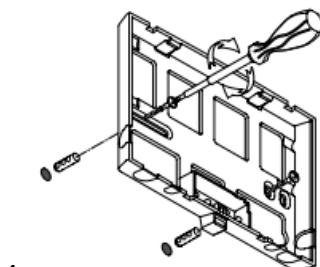


1.

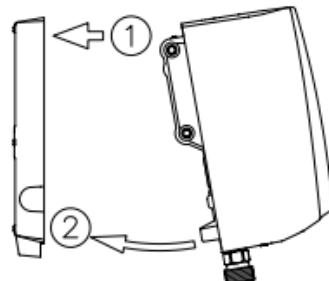

2.

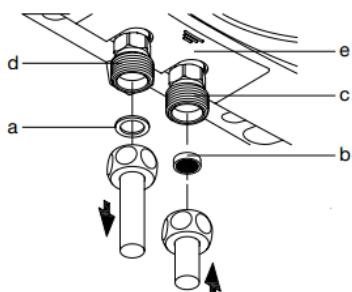

3.

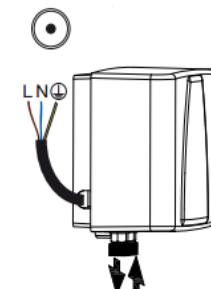

4.

### 3-сурет. Шүңғылшаның үстіне орнату




Су жылдытқыш электрлік жерге түйіктау контурымен міндепті түрде қосумен 230 В~ айнымалы тоқтың электр қорегінің көзіне стационарлық (тұрақты) қосылып тұруы тиіс.

## 7. СУ ҚҰБЫРЫНА ҚОСУ

KZ

THERMEX Trend 4500 және Trend 6000 АЭСЖ жабық түрдегі аспаптар болып табылады және сумен жабдықтау жүйесіне ендірілу мүмкін. Көрсетілген үлгілер үшін номиналды қысым 1 Мпа құрайды. Егер су құбырындағы қысым 1 МПа асса, онда АЭСЖ алдында судың қысымын нормаға дейін төмендету үшін редукциялық клапанды орнату қажет (АЭСЖ жеткізу жиынтығына кірмейді).

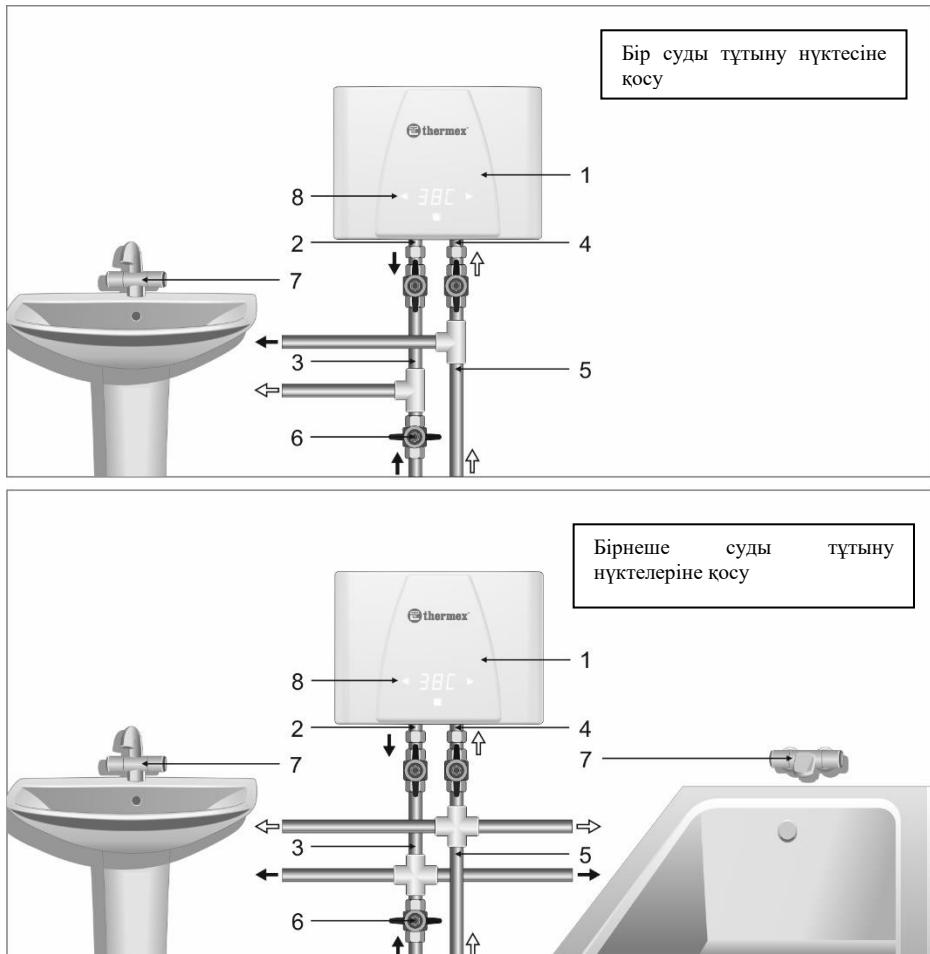

4-сур. АЭСЖ суқұбырына қосу сұлбасы

1 – су жылдықтыш (АЭСЖ); 2 – ыстық судың шығыс келтеқұбыры; 3 – ыстық магистралі; 4 – суық судың кіріс келтеқұбыры; 5 – суық су магистралі; 6 – бекіту шұрасы (жиынтыққа кірмейді); 7 – араластырыш (жиынтыққа кірмейді), 8 – АЭСЖ сенсорлық басқару панелі.

Суық судың кіріс келтегұбырын (4) мыс құбырдың немесе ілімді жеткізгіштің көмегімен суық сумен қамтамасыз ету құбырымен (5) қосыңыз.

Қолданыстағы суық суды ажырату жүйесімен (3) мыс құбырдың немесе ілімді жеткізгіштің көмегімен ыстық судың шығыс келте құбырын (2) жалғаңыз. Ыстық суды беруді бекіту шұрасымен (6) өзініздің жүйенізге магистральдан жабыңыз.

Қосқаннан кейін суды АЭСЖ-ға (1) жіберіңіз, АЭСЖ толтырғаннан кейін суды беруді тоқтатыңыз. Барлық қосылыштардың тығыздығын тексеріңіз, және егер қажет болатын болса, сомындар мен бекіту бұрандаларын тартып бұраңыз.

## 8. АУА ТЫҒЫНДАРЫН ЖОЮ

АЭСЖ әпектр желісінде қосу апдында, сондай-ақ егер АЭСЖ ұзақ уақыт бойына пайдаланылмаған болса, аспапты әрбір босатудан кейін су құбыры жүйесінде және АЭСЖ-да ауа тығындарының жоқтығына көз жеткізу қажет. Бұл үшін АЭСЖ әлектр желісінен ажыратып, тоқсыздандырыңыз, АЭСЖ арқылы суды беруді ашыңыз және ең жоғарғы температура кезінде (судың ең аз ағында) аспаптан барлық ауа шыққанға дейін күтіңіз (шамамен бір минут). Содан кейін аспапты әлектр желісінде қосуға болады.

Сумен қамтамасыз ету жүйесіндегі ең тәменгі қысымның 1-кестеде көрсетілген мәндердер аз құрайтындығына көз жеткізіңіз.

## 9. ПАЙДАЛАНУ

АЭСЖ-дағы су жылдыту элементтері орналасқан ыстыққа төзімді пластиктен жасалған қыздырығыш колбадан өте отырып, тез арада жылиды. Қажетті температурага су ағынын реттеумен (судың «қысымының» төмөндеуімен/ жоғарылауымен) қол жеткізіледі. Су құбыры сүйнің температурасы жыл бойы айтарлықтай ауытқуы мүмкін: қыста 5°C-тан жазда 20°C-қа дейін. Соңдықтан, АЭСЖ шығысындағы судың температурасы бірдей болғанда қыста су ағыны жазға қарағанда айтарлықтай аз болуы мүмкін.

**Егер Сіз АЭСЖ ұзақ уақыт пайдалануды жоспарламайтын болсаңыз, онда оны желіден ажыратып қою қажет.**

Егер сіз АЭСЖ қысқы кезеңде пайдаланбайтын болсаңыз және су магистральдары мен су жылдықтың өзінің қатып қалу ықтималдылығы болатын болса, АЭСЖ қорегін өшіру және суын төтіп тастау керек.


### Trend 4500 және Trend 6000 үлгілерін пайдалану:

Су жылдықтың шығысында 35 ° бастап 50 ° дейін су температурасын реттегіш бар.

Орнатылған температураға байланысты аспап автоматты түрде қуатты реттейді, бұл АЭСЖ энергия тиімділігінің жоғары дәрежесін негіздейді.

Аспап кірісінде температура мен су қысымының ауытқуы кезінде судың белгіленген температурасын автоматты түрде қолдайды. Қуаты мен жұмыс қысымының 1-кестенің деректеріне сәйкес келетіндігіне көз жеткізіңіз.

Құрылғы автоматты түрде орнату түрін анықтайды (шұнғылшаның астында / шұнғылшаның үстінде) және ақпаратты беттік панельде дұрыс көрсетеді.

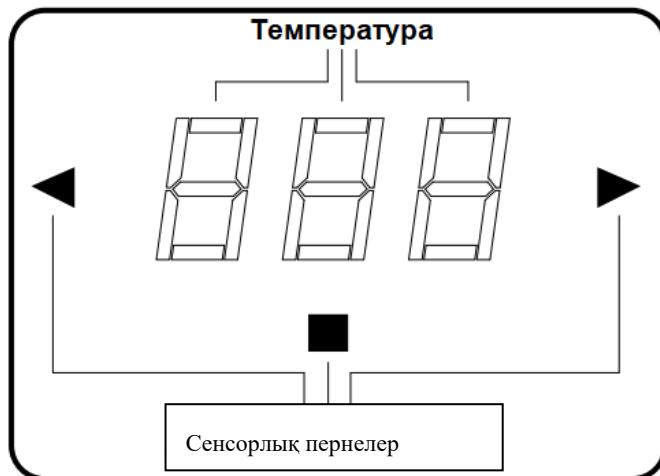

### 5-сур. Thermex Trend беттік панели

0-қадам. Электр қорегін қосыңыз, ыстық су кранын ашыңыз және шамамен 10-15 секунд күтіңіз.

1-қадам. Ыстық су краны ашық болғанда, қосу түймесін басыңыз, содан кейін сенсорлық пернелер жанады, содан кейін қуат түймесін қайта басыңыз . Беттік панельде 2 секунд ішінде әдепті ( $38^{\circ}\text{C}$ ) шығысындағы су температурасы көрсетіледі, содан кейін құрылғы нақты температураны көрсетеді.


2-қадам. Ыстық су краны ашық болғанда қажетті температураны шығысында орнатыңыз. Шығыстағы су температурасын төмендету үшін түймесін басыңыз. Шығыстағы су температурасын арттыру үшін түймесін басыңыз. Бет панелінде 2 секунд ішінде шығуда орнатылған су температурасы бейнеленеді, содан кейін құрылғы пайдаланушы берген температураға дейін қызыуды жүзеге асыра отырып, нақты температураны көрсетеді. Егер аспап берілген температураға жетпесе, су ағынын реттеу (азайту) қажет. Егер судың ең аз ағынында пайдаланушы берген температураға қол жеткізілмесе, онда аспаптың қуаты кіре берістегі судың ағымдағы температурасы кезінде (сумен жабдықтау жүйесінде) осы мәнгеге қол жеткізу үшін жеткіліксіз.

3-қадам. Су жылдықты сөндіру үшін арапастырғыштағы ыстық су кранын жабу керек, қысым датчигі автоматты түрде жылдыту элементіне электр энергиясын беру тізбегін ажыратады. Температураны көрсететін жарық диоды дереу өшіріледі, сенсорлық пернелер және 3 секундтан кейін өшіріледі.


Ескертпе: Орнатылған температуралық параметрлер келесі қосу кезінде сақталады. Құрал ыстық су кранын жапқан кезде автоматты түрде іске қосылады. 0-қадам тек электр энергиясы өшірілген жағдайда ғана қажет.

**Су ағынын реттеу (маманмен жүзеге асырылады):**


6-суреттегі нұсқаулыққа сүйене отырып, су жылдықтың келтеқұбырлары арасында орналасқан қорғаныс панелін алыңыз. Төгіс ұштығы бар бұрауышпен, ең жоғарғы шығынды азайту үшін реттеу бұрандасын сағат тілінің бағыты бойынша бұраңыз, ең үлкен шығынды арттыру үшін реттеу бұрандасын сағат тілінің бағытына қарсы бұраңыз.

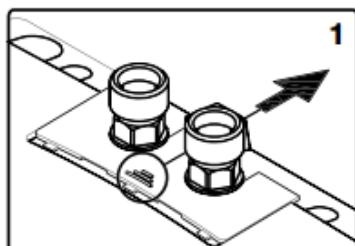


1

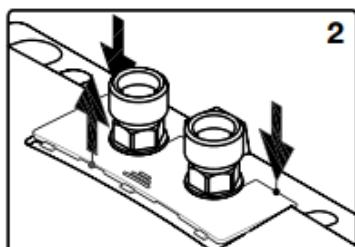

2

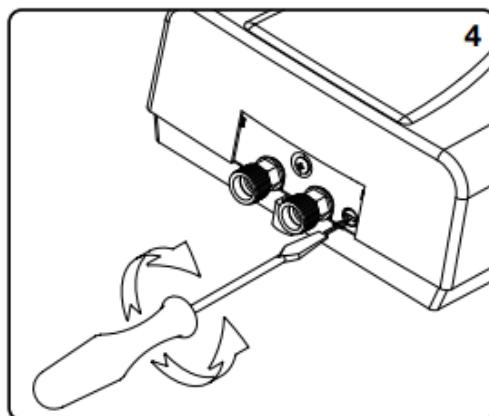

4

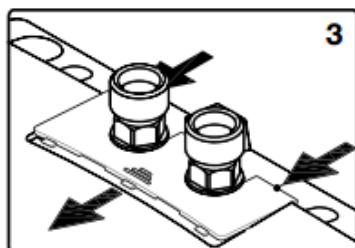

3

6-сур. Судың ең көп ағынын реттеу.

## 10. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ КҮТИМІ

АЭСЖ пайдаланушымен қандай да бір қызмет көрсетуді талап етпейді. Жөндеу міндепті түрде лицензияланған ұйыммен орындалуы тиіс.

KZ

Ақаулықтар туындаған жағдайда АЭСЖ өз бетінде жөндеуге тырыспаңыз. Өтінеміз жақын маңда орналасқан сервис орталығынан көмек алу үшін хабарласыңыз.

АЭСЖ корпусын аздап дымқыл матамен сұртуге болады. Абразивті материалдарды немесе агрессивті химикаттарды пайдалануға тыйым салынады. Душ құйышының бұрку бастиегін және кранды ластанулардан тұрақты тазартып отырыңыз.

АЭСЖ суық судың кіріс келтеқұбырында орналасқан сұзгіні тұрақты тексеріп және тазартып отырыңыз. Сұзгіге қол жеткізу АЭСЖ суық сүмен қамтамасыз ету құбырынан ажырату арқылы жүзеге асырылады. Аспапты электр қорегінен және негізгі сүмен қамтамасыз ету жүйесінен ажыратқаныңызға көз жеткізіңіз.

АЭСЖ-дан аққан суды ауыз суы ретінде пайдаланбаңыз.

## 11. АҚАУЛАРДЫ ІЗДЕУ ЖӘНЕ ЖОЮ

**Ақаулық: су жылтырылмайды, жарықдиодты дисплей жанбайды**

Себебі	Жою
Электр қорегі өшірілген	Электр қорегін беруді қамтамасыз етіңіз
Судың әлсіз ағыны (немесе су ёақпайды)	Сүмен жабдықтау жүйесіндегі ең аз қысым мәні 1-кестенің деректеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Суық судың кіріс сұзгілерінің ластанулардан таза екендігіне көз жеткізіңіз.
Су құбыры желісіне қосатын келтеқұбылардың орындары ауысып кеткен	Келтеқұбылардың орындарын ауыстырыңыз
Жылтыту элементі күйіп кеткен	Жақын маңда орналасқан сервис орталығына хабарласыңыз

**Ақау: Су жылтырылмайды, жарық диодты дисплейде «E2» көрсетіледі**

Себеп	Жою
Шығысындағы су температурасы датчигінің қатесі	Жақын маңдағы авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз

**Ақау: Суды әлсіз жылтыту**

Себеп	Жою

Пайдалануши берген су температурасы өте төмөн немесе су ағыны өте күшті

Шығысында жоғары температуралың орнатыңыз немесе су ағынын азайтыңыз.

Жоғарыда аталған ақаулықтар ЭСЖ ақаулары болып табылмайды және тұтынушымен өз бетімен немесе оның есебінен жойылады. Егер су жылдықтың тиісті жолмен жұмыс істемейтін болса, оны сатып алған жерінде қайтарыңыз.

## 12. СУ ЖЫЛДЫҚШТАРДЫ ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Электр су жылдықштарды тасымалдау және сақтау орамындағы манипуляциялық белгілерге сәйкес жүзеге асырылады:



– Жүкті ылғалдың әсерінен қорғау қажеттілігі



– Жүктің нәзіктілігі, абайлап қолдану шарты



– Жүкті сақтаудың ұсынылатын температуралық диапазоны:  
+10°C бастап +20°C дейін



– Жүктің дұрыс тігінен орналасу

## 13. КӘДЕГЕ АСЫРУ

АЭСЖ орнату, пайдалану және техникалық қызмет көрсету ережелерін сақтау кезінде және пайдаланылатын судың сапасының қолданыстағы стандартқа сәйкес келуі кезінде дайындаушы АЭСЖ 5 жыл жұмыс істеге мерзімін белгілейді.

АЭСЖ кәдеге асыру кезінде жергілікті экологиялық заңдар мен ұсыныстарды сақтау қажет.

Дайындаушы су жылдықштың жиынтығына, конструкциясы мен сипаттамаларына алдын ала хабарлаусыз, өнімнің жұмыс сипаттамаларын нашарлатпай өзгертулер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

## 14. ДАЙЫНДАУШЫНЫҢ КЕПІЛДІГІ

Дайындаушы АЭСЖ-ға 2 жыл кепілдік мерзімін белгілейді.

Кепілдік мерзімі АЭСЖ сату қунінен бастап есептеледі. Сату қуні және дүкеннің мертабаны болмаған немесе түзетілген жағдайда, кепілдік мерзімі аспаптың корпусындағы сәйкестендіру тақташасында көрсетілген су жылытқыштың шығарылған қунінен бастап есептеледі. Бұйымды шығару қуні бұйымның корпусында тәменгі бөлігінде орналасқан сәйкестендіру тақташасында (стикерде) берілген бірегей сериялық нөмірде кодталған. Бұйымның сериялық нөмірі он үш саннын тұрады. Сериялық нөмірдің үшінші және тәртінші саны – шығарылған жылы, бесінші және алтыншы – шығарылған айы, жетінші және сегізінші - босату қуні. Кепілдік мерзімі ішінде наразылықтар сатушы-фирманың белгілерімен және АЭСЖ корпусында сәйкестендіру тақташасы болған жағдайда қабылданады.

Кепілдік тек қана коммерциялық қызметті жүзеге асыруға байланысты емес қажеттіліктер үшін пайдаланылатын су жылытқышқа ғана қолданылады. Орнату және қосу ережелерін сақтау жаупкершілігі сатып алушыға (дербес қосылған жағдайда) не қосуды жүзеге асыратын құрастыру үйіміна жүктеледі.

Тұтынушы АЭСЖ орнату және пайдалану кезінде кепілдік мерзімі ішінде аспаптың тоқтаусыз жұмыс істеуін қамтамасыз ететін талаптарды сақтауы тиіс:

- осы нұсқаулықта көрсетілген қауіпсіздік шараларын және орнату, қосу, пайдалану және қызмет көрсету ережелерін орындау;
- ұқыпсыз сақтаудан, тасымалдаудан және құрастырудан механикалық зақымдануларды болдырмау;
- АЭСЖ қатып қалуын болдырмау;
- АЭСЖ қосу үшін қимасы дайындаушымен ұсынылған ең тәменгі мөлшерден кем емес кабельді пайдалану (орамында стикерде және осы нұсқаулықта көрсетіледі).

Дайындаушы тұтынушының осы нұсқаулықта жазылған су жылытқышты орнату, пайдалану және техникалық қызмет көрсету ережелерін бұзуы салдарынан, оның ішінде бұл кемшіліктер АЭСЖ пайдаланылатын желілердің (электр және су мен жабдықтау) рұқсат етілмейтін параметрлерінен туындаған және үшінші тұлғалардың араласуы салдарынан туындаған жағдайларда туындаған кемшіліктер үшін жаупты болмайды. АЭСЖ сыртқы түрі бойынша наразылықтарға дайындаушының кепілдігі қолданылмайды. Кепілдік мерзімі ішінде құрамдас бөлшектері мен жиынтықтаушыларын жөндеу немесе ауыстыру жалпы АЭСЖ кепілдік мерзімін ұзартпайды. АЭСЖ орнату, электрлік қосу және алғашқы пайдалану білікті маманмен жүзеге асырылуы тиіс.

## 15. ДАЙЫНДАУШЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

### **Дайындаушы:**

Дайындаушы: SUMEC Machinery&ElectricCo., Ltd (СумекМашинери& Электрик Ко, Лимитед)

198 Changjiang Road, Nanjing, 210018, China (198 ЧанцзянРоуд, Нанкин, 210018, Қытай)

Өндіруші ел – ҚХР.



**Барлық үлгілері міндетті сертификаттаудан өткен және Кеден  
Одагының ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016  
Техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.**

**Ресей Федерациясында сапасы бойынша наразылықты қабылдайтын  
сатушы үйымның атаву және орналасқан жері:**

«Торговый дом ТЕРМЕКС» ЖШК 187000, Ресей, Ленинград облысы, Тосно қ.,  
Красная набережная к-сі, 21а үй, лит. А, тел.: (812) 313-32-73

**Ресей Федерациясындағы кепілдік және сервистік қолдау көрсету қызметі:**

Тел.: 8-800-333-50-77

(дүйсенбі — жұма 09:00 бастап 20:00 дейін; сенбі, жексенбі 10:00 бастап 18:00  
дайын москва уақыты бойынша; Ресей бойынша қоңырау шалу тегін), e-mail:  
service@thermex.ru

**Бас сервис орталығы (ЭСЖ орнату және қосу, кепілдікті және кепілдіктен  
кейінгі жөндеулер):**

Ресей, 196105, Санкт-Петербург қ., Благодатная к-сі, 63 үй, тел.: (812) 313-32-73

Ресейдің басқа қалаларындағы және аймақтарындағы авторландырылған сервис  
орталықтарының телефондары мен мекенжайларын [www.thermex.ru](http://www.thermex.ru) сайтынан  
білуге болады немесе сатушы фирмамен көрсетілген сервис орталығына  
хабарласуға болады.

**Импорттаушының, сатушы үйымның, сапасы бойынша наразылықты  
қабылдаушының атаву және орналасқан жері:**

**Қазақстан Республикасы:**

**«Термекс Сары-Арка» ЖШС**

M02D7P8, Қазақстан Республикасы, Қарағанды обл., Қарағанды қ., Қазыбек би ат.  
ауданы, Складская к-сі, 15 үй.

Тел.: 8 (7212) 51 28 89

**Қазақстанға импорттаушы, Қазақстанда сатушы, сапасы бойынша  
наразылықты қабылдаушы үйымның атаву және орналасқан жері:**

**«Термекс Сары-Арка» ЖШС**

M02D7P8, Қазақстан Республикасы, Қарағанды обл., Қарағанды қ., Қазыбек би ат.  
аудан, Складская к-сі, 15 үй.

Тел.: 8 (7212) 51 28 89

**Республика Молдова:**

**ICS "Thermex MLD" SRL**

R.Moldova, MD-2002, Mun.Chisinau, str. Cetatea Alba 17, tel.: +373 (22) 56-96-63

Сервис-центр в Молдове:

“RE-SERVE” S.R.L.

R.Moldova, MD-2001, Mun. Chisinau, bd. Gagarin 16, tel.: +373 (22) 54-54-74.

KZ

**Республика Беларусь:**

**Торговое унитарное предприятие «АКВАТЕРМЕКС»**

220029, г. Минск, ул. Куйбышева, д. 22, к.202Б

Телефоны: +375 17 3 800 200, +375 44 739-23-55

[minsk@thermex.by](mailto:minsk@thermex.by) [www.thermex.by](http://www.thermex.by)

Служба гарантийной и сервисной поддержки в РБ: +375 17 284-89-03

**Украина:**

Представник виробника в Україні:

ТОВ «Термекс», Тел. 0 (800) 500 610

[www.thermex.ua](http://www.thermex.ua)

## 16. 16. САТУ ТУРАЛЫ БЕЛГІ

KZ

Үлгі \_\_\_\_\_ Сериялық № \_\_\_\_\_

Сату күні « \_\_\_\_ » 201 \_\_\_\_ ж.

Сатушы-фирма: \_\_\_\_\_

Сатушы-фирманың  
екілінің қолтаңбасы \_\_\_\_\_

Сатушы-  
фирманың мәрі

Бұйым жиынтықталған, бұйымның сыртқы түріне наразылығым жоқ.  
Қажетті белгілерімен пайдалану бойынша нұсқаулықты алдыым, пайдалану  
ережелерімен және кепілдік шарттарымен таныстым және келісемін.

Сатып алушының қолтаңбасы: \_\_\_\_\_



Перед першим використанням електричного накопи-чувального водонагрівача уважно прочитайте цей посібник з експлуатації та строго дотримуйтесь його рекомендацій.

UA

## ШАНОВНИЙ КОРИСТУВАЧУ!

Дякуємо Вам за придбання водонагрівача торгової марки «Thermex». Наша компанія бажає Вам комфортного користування нашими продуктами!

Електроводонагрівачі THERMEX розроблені і виготовлені в строгій відповідності з вітчизняними та міжнародними стандартами, що гарантують надійність і безпеку експлуатації.

Цей посібник поширюється на проточні електроводонагрівачі Thermex серії **Trend** (далі по тексту ПЕВН, прилад, пристрій). Повне найменування моделі придбаного вами ПЕВН зазначено в ідентифікаційній таблиці на корпусі приладу, а також на стікері на коробці.

## 1. ПРИЗНАЧЕННЯ

Проточний електроводонагрівач Thermex призначений для забезпечення гарячою водою побутових об'єктів, що мають магістраль водопостачання з необхідними параметрами. ПЕВН повинен експлуатуватися в закритих опалюваних приміщеннях.

## 2. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура довкілля, в якому експлуатується ПЕВН, повинна знаходитися в межах від +3 С° до +40 С°, атмосферна вологість - до 80%, короткочасно до 98% (при температурі довкілля не більше 25 С°). Замерзання води в ПЕВН при негативних температурах призводить до виходу його з ладу, що не є гарантійним випадком.

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Водонагрівач	- 1 шт.
Керівництво з експлуатації	- 1 шт.
Упаковка	- 1 шт.
Монтажна панель	- 1 шт.
Шайба	- 2 шт.
Дюбель	- 2 шт.
Ущільнювач	- 1 шт.
Фільтр	- 1 шт.

Модель	THERMEX Trend 4500	THERMEX Trend 6000
Артикул	211 029	211 024
Напруга	230 В ~	230 В ~
Частота	50 Гц	50 Гц
Потужність	4500 Вт	6000 Вт
Автоматичний вимикач	25 А	32 А
Рекондованные параметры ПЗВ	30 мА	
Продуктивність ( $\Delta t=25^{\circ}\text{C}$ )	2.6 л/хв	3.4 л/хв
Продуктивність ( $\Delta t=35^{\circ}\text{C}$ )	1.8 л/хв	2.5 л/хв
Витрати води для включення	1.6 л/хв	2.2 л/хв
Габаритні розміри	190x157x90 мм	190x157x90 мм
Вага	1.4 кг	1.4 кг
Розміри коробки	178x110x220 мм	178x110x220 мм
Рекомендований переріз кабелю	2,5 мм <sup>2</sup>	4 мм <sup>2</sup>
Під'єднання води	G 1/2	G 1/2
Робочий тиск	~0,07 МПа	~0,08 МПа
Номінальний тиск	1 МПа	1 МПа
Клас пиловолого захисту	IP25	IP25
Клас електричного захисту	I	I
Клас енергоефективності	A	A

Таблиця 1

#### 4. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Електропроводка, запобіжні і комутаційні пристрої повинні відповідати потужності ПЕВН, що підключається. Підключайте ПЕВН до електричної мережі виключно з параметрами, вказаними на маркувальній таблиці на корпусі приладу.

Перед установкою ПЕВН перевірте і переконайтесь, що у вашій електричній мережі присутній заземлюючий контур. За відсутності заземлюючого контура експлуатація ПЕВН заборонена.

Використання електричних водонагрівачів рекомендовано тільки при встановленнях: автоматичному вимикачі і УЗО.

При використанні ПЕВН в застарілих системах водопостачання з великою кількістю зважених часток і домішок у воді, що протікає в них, застосування додаткових фільтрів обов'язкове.

#### ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

- залишати без нагляду працюючий ПЕВН;
- підключати ПЕВН до електромережі, не встановивши його на стіні і не заливнивши його водою;
- використовувати забруднену воду з піском, іржею або мулом, вклі-чати ПЕВН при замерзшій в ньому воді;
- використовувати прилад в незакритих і неопалювальних приміщеннях (у приміщеннях, де є ризик замерзання).



**Електрична безпека ЕВН гарантована тільки за наявності ефективного заземлення, виконаного відповідно до діючих правил монтажу електроустановок.**

**Пристрій повинен бути встановлено разом з ПЗВ (пристроєм захисного відключення).**



**Слід звертати увагу дітей на те, щоб вони не грали з ЕВН. ЕВН не призначений для експлуатації особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, дотиковими або психічними здібностями, а також особами, що не вміють користуватися ЕВН, за винятком випадків, коли це відбувається під спостереженням або згідно з інструкціями від осіб, що відповідають за безпеку ЕВН.**

## 5. УСТАНОВКА І ПІДКЛЮЧЕННЯ

Установка повинна виконуватись кваліфікованим персоналом.

Підключення ПЕВН до водопровідної системи робиться тільки за допомогою мідних, металопластикових або пластикових труб, а також спеціальної гнучкої сантехпідводки. Забороняється використання гнучкої сантехпідводки що була у користуванні. Рекомендується подавати воду в ПЕВН через фільтр-грязьовик, встановлений на магістралі холодної води (не входить в комплект постачання).

Рекомендується наступна послідовність дій по встановленню:

1. Монтаж водонагрівача на стіні.
2. Підключення до водопроводу.
3. Підключення до електромережі.

## 6. РОЗМІЩЕННЯ, УСТАНОВКА, ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ

При встановленні ПЕВН слід розміщувати так, щоб бризки води не потрапляли на його корпус.

При свердлінні (виконанні) отворів в стіні, слід враховувати кабелі, що проходять в ній, канали і труби



**Щоб уникнути спричинення шкоди майну споживача і (чи) третіх осіб у разі несправностей системи гарячого водопостачання, необхідно робити монтаж ПЕВН в приміщеннях, що мають гідроізоляцію підлог і дренаж в каналізацію, і ні в якому разі не розміщувати під ПЕВН предмети, схильні до дії води. При розміщенні ПЕВН в незахищених приміщеннях необхідно встановити під ПЕВН захисний піддон з дренажем в каналізацію.**

У разі розміщення ПЕВН в місцях, важкодоступних для проведення технічного і гарантійного обслуговування (антресолі, ніші, міжстельові простири і тому подібне) демонтаж і монтаж ПЕВН здійснюється споживачем самостійно, або за його рахунок.


Примітка: захисний піддон не входить в комплект постачання ПЕВН.



**Перед підключенням електро живлення переконайтесь, що ЕВН за повнений водою.**

Перед початком монтажу електропроводки знеструміть мережу, до якої відбувається підключення приладу. Спочатку кабель підключається до приладу, а потім до вимикача. Пристрій має бути підключений до окремого автомату.


Від'єднайте монтажну панель від корпусу водонагрівача, дотримуючись інструкції на мал. 1. Для цього вставте викрутку з плоским наконечником в замок, розташований між патрубками холодної та гарячої води до упору і злегка потягніть вгору (1). Нахиліть прилад вперед максимум на 15 ° (2) і від'єднайте прилад, потягнувши його вгору. (3)

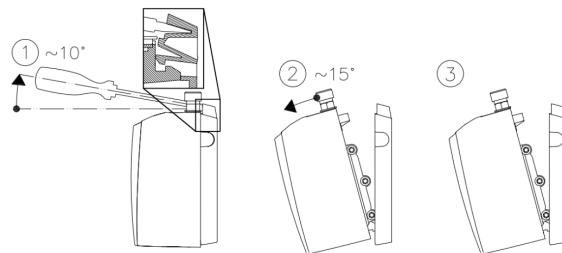

**Малюнок 1. Процедура відключення монтажної панелі від ПЕВН**

**Встановлення моделей THERMEX Trend 4500 і Trend 6000 під раковиною здійснюється відповідно до мал.2:**

1. Встановіть монтажну панель на стіні і зафіксуйте за допомогою двох гвинтів.
2. Для встановлення під раковиною патрубки входу і виходу води розташовані зверху: зліва розташований патрубок входу води (блакитний колір), праворуч розташований патрубок виходу води (червоний колір). Закріпіть ПЕВН на монтажній панелі (при правильному монтажі буде чуті клацання).
3. Підключіть ПЕВН до водопроводу. Позначення: а - ущільнювач, б - фільтр, с - патрубок входу холодної води, д - патрубок виходу гарячої води.
4. Підключіть мережевий кабель L (коричневий / червоний), N (синій) і GND (жовтий / зелений) до джерела електроживлення, підключіть ПЕВН до водопроводу, а потім до електромережі.

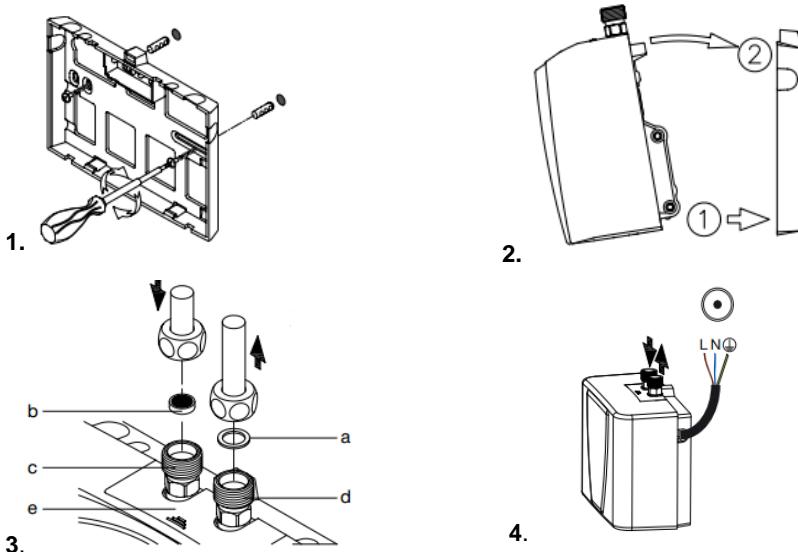

**Малюнок 2. Встановлення під раковиною**


## Встановлення моделей THERMEX Trend 4500 і Trend 6000 над раковиною здійснюється відповідно до Мал.3:

1. Встановіть монтажну панель на стіні і зафіксуйте її за допомогою двох гвинтів.

2. Для встановлення над раковиною патрубки входу і виходу води розташовані знизу: зліва розташований патрубок виходу води (червоний колір), праворуч розташований патрубок входу води (блакитний колір). Закріпіть ПЕВН на монтажній панелі (при правильному монтажі буде чути клацання).

3. Підключіть ПЕВН до водопроводу. Позначення: а - ущільнювач, б - фільтр, с - патрубок входу холодної води, д - патрубок виходу гарячої води.

4. Підключіть мережевий кабель L (коричневий / червоний), N (синій) і GND (жовтий / зелений) до джерела електроживлення, підключіть ПЕВН до водопроводу, а потім до електромережі.

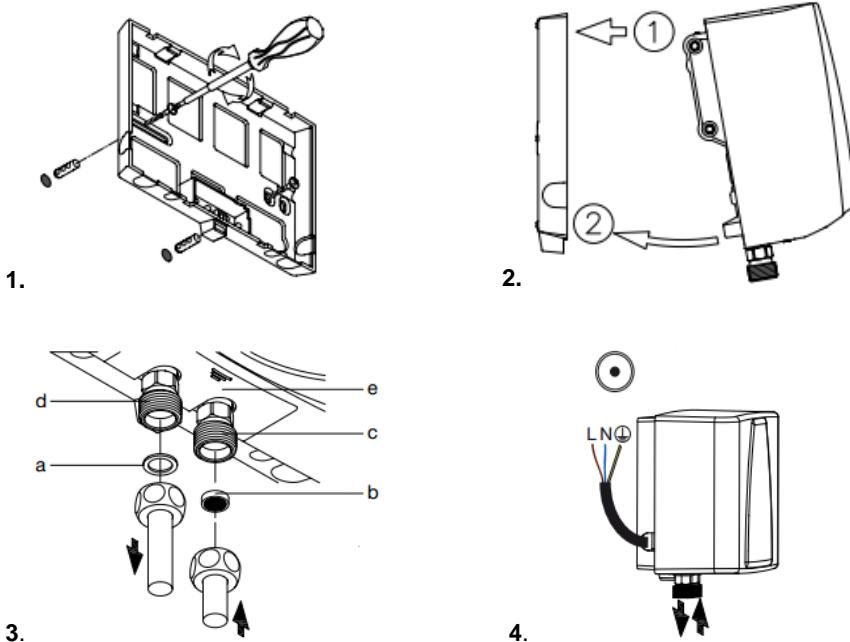


**Малюнок 3. Встановлення над раковиною**

**!** Водонагрівач повинен бути стаціонарно (постійно) підключений до джерела електроживлення 230 В змінного струму з обов'язковим підключенням до заземлюючого електричного контуру.

## 7. ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ТРУБОПРОВОДУ

ПЕВН THERMEX Trend 4500 і Trend 6000 є пристроями закритого типу і можуть бути вбудовані в систему водопостачання. Номінальний тиск для зазначених моделей становить 1 Мпа. Якщо тиск у водопроводі перевищує 1 МПа, то на вході перед ПЕВН необхідно встановити редуктор тиску (не входить в комплект постачання ПЕВН) для зниження тиску води до норми.

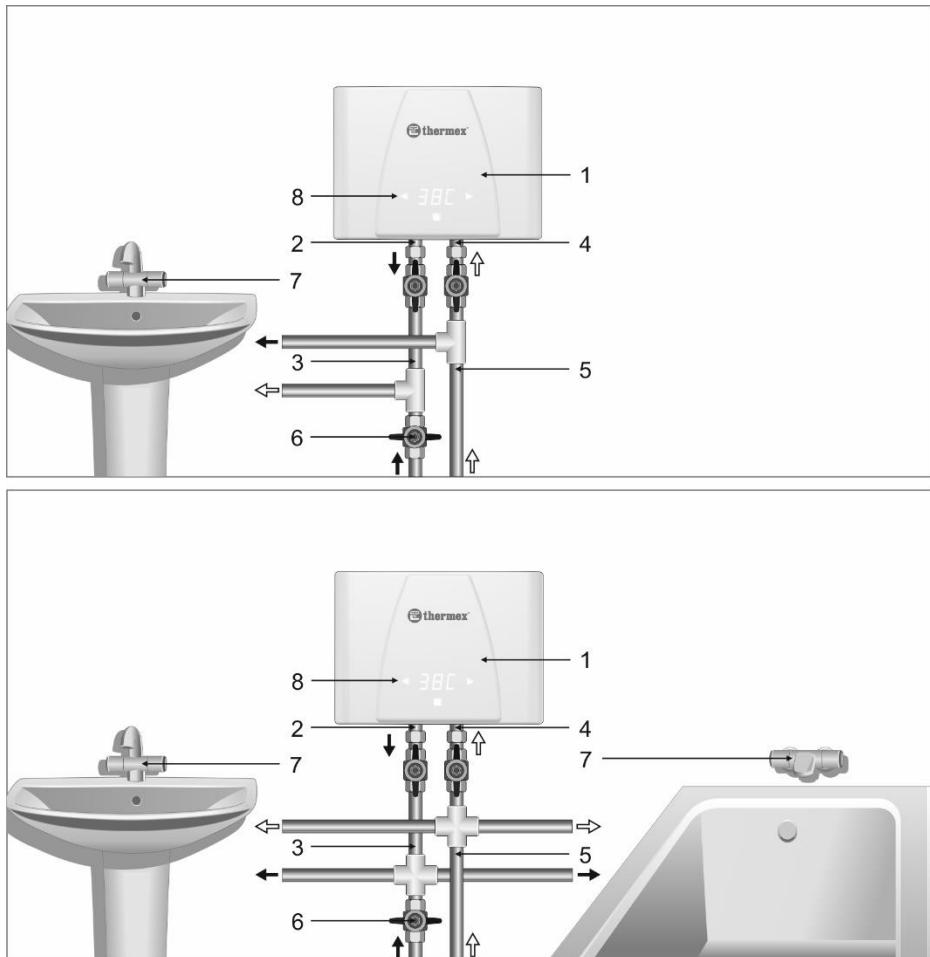

**Мал. 4. Схема підключення ПЕВН до водопроводу**

1 - водонагрівач (ПЕВН); 2 - вихідний патрубок гарячої води; 3 - магістраль гарячої води; 4 - входний патрубок холодної води; 5 - магістраль холодної води; 6 - запірний вентиль (в комплект не входить); 7 - змішувач (в комплект не входить), 8 - сенсорна панель управління ПЕВН.

З'єднайте вхідний патрубок холодної води (4) з трубою холодного водопостачання (5) за допомогою мідної труби або гнучкої підводки.

З'єднайте вихідний патрубок гарячої води (2) за допомогою мідної труби або гнучкої підводки з існуючою системою розводки гарячої води (3). Перекрійте по-дачу гарячої води запірним вентилем (6) з магістралі в вашу систему.

Після підключення подайте воду в ПЕВН (1), після заповнення ПЕВН припиніть подачу води. Перевірте щільність усіх з'єднань і, якщо знадобиться, підтягніть гайки і гвинти кріплення.

## 8. УСУНЕННЯ ПОВІТРЯНИХ ПРОБОК

Перед підключенням ПЕВН до електромережі, а також якщо ПЕВН не використовувалася протягом тривалого часу, після кожного спустошення приладу необхідно перевірити, що у водопровідній системі і в ПЕВН немає повітряних пробок. Для цього обесточьте ПЕВН, відключивши його від електромережі, відкрийте по-дачу води через ПЕВН і почекайте, поки з приладу не вийде все повітря (блізько однієї хвилини) при максимальній температурі (мінімальному потоці води). Після цього прилад можна підключити до електромережі.

Переконайтесь, що значення мінімального тиску в системі водопостачання не менше значень, зазначених в Таблиці 1.

## 9. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Вода в ПЕВН нагрівається миттєво, проходячи через нагрівальну колбу, виготовлену з термостійкого пластика, в якій розташовані нагрівальні елементи. Необхідна температура досягається регулюванням протоку води (зниженням /підвищеннем "натиску" води). Температура водопровідної води може значно коливатися впродовж року: від 5°C - взимку до 20°C - влітку. Тому при однаковій температурі води на виході ПЕВН, потік води взимку може бути значно менший, ніж влітку.

**УВАГА! Якщо Ви не плануєте використати ПЕВН тривалий час, то його необхідно відключити від мережі.**

Якщо ви не використовуєте ПЕВН в зимовий період і існує вірогідність замерзання водних магістралей і самого водонагрівача, рекомендується відключи-ти живлення і злити воду з ПЕВН.


### Експлуатація моделі Trend 4500 Trend 6000:

Водонагрівач має регулювання температури води на виході від 35 С°до 50 С°

Залежно від встановленої температури прилад автоматично регулює потужність, що обумовлює високий ступінь енергоефективності ПЕВН.

Прилад автоматично підтримує задану температуру води при коливаннях температури і тиску води на вході. Переконайтесь в тому, що потужність і робочий тиск відповідають даним Таблиці 1.

Прилад автоматично визначає тип установки (під раковиною / над раковиною) і коректно відображає інформацію на лицьовій панелі.

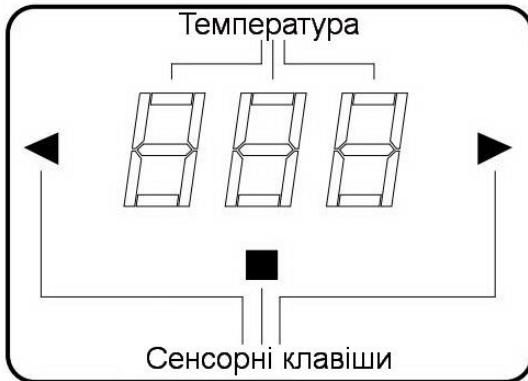

### **Мал. 5. Панель керування Thermex Trend**

Крок 1. Подайте електричне живлення, відкрийте кран гарячої води і почекайте близько 10-15 секунд

Крок. 2. При відкритому крані гарячої води натисніть кнопку включення, після чого сенсорні клавіші підсвітяться, потім знову натисніть кнопку включення. На лицьовій панелі відобразиться температура води на виході за замовчуванням ( $38^{\circ}\text{C}$ ) протягом 2х секунд, потім прилад буде відображати реальну температуру.

Крок 3. При відкритому крані гарячої води встановіть бажану температуру на виході. Натисніть, щоб знизити температуру води на виході. Натисніть, щоб підвищити температуру води на виході. На лицьовій панелі відобразиться встановлена температура води на виході протягом 2х секунд, потім прилад буде відображати реальну температуру, здійснюючи нагрів до заданої користувачем температури. У разі, якщо прилад не досяг заданої температури, необхідно відрегулювати (зменшити) потік води. Якщо при мінімальному потоці води задана користувачем температура не досягається, значить, потужності приладу недостатньо для досягнення даного значення при поточній температурі води на вході (в системі водопостачання).


Крок 4. Для виключення водонагрівача потрібно закрити кран гарячої води на змішувачі, датчик тиску автоматично розімкнеться ланцюг подачі електроенергії до нагрівального елементу. Світлодіод, що відображає температуру, негайно згасне, сенсорні клавіші, згаснуть через 3 секунди.

Примітка: Встановлені температурні налаштування збережуться при понаступному включенні. Прилад при відкриванні крана включається автоматично, вимикається при закриванні крана гарячої води. Крок 1 необхідний тільки в разі відключення електроенергії

### **Регулювання потоку води (здійснюється фахівцем):**

Дотримуючись інструкцій на мал.6, зніміть захисну панель, розташовану між патрубками водонагрівача. За допомогою викрутки з плоским наконечником, поверніть регулювальний гвинт за годинниковою стрілкою, щоб зменшити максимальний

витрата, поверніть регулювальний гвинт проти годинникової стрілки, щоб збільшити максимальний витрата.

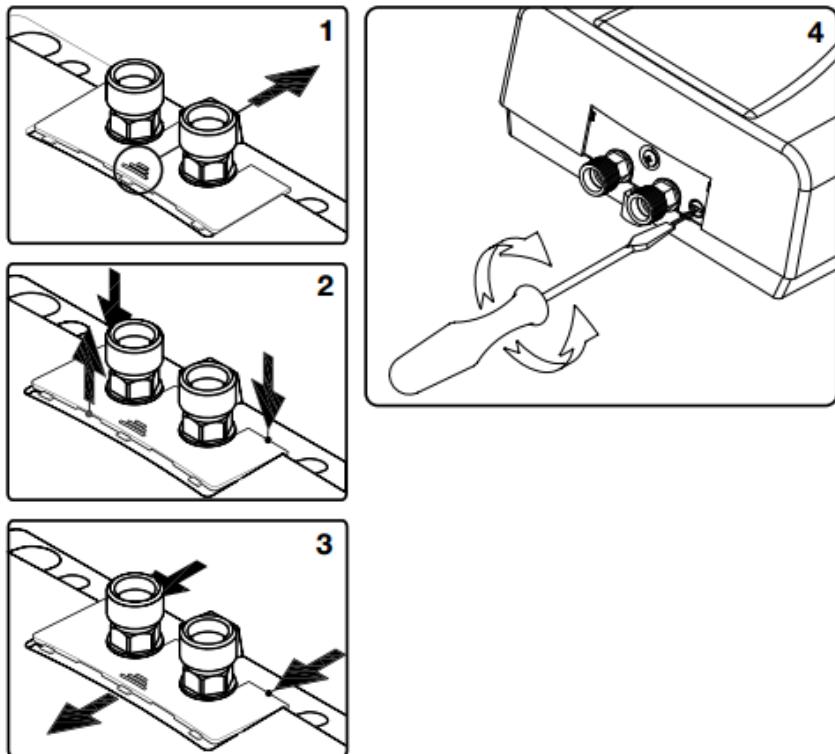

Мал. 6. Регулювання максимального потоку води.

## 10. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДОГЛЯД

ПЕВН не потребує будь-якого обслуговування користувачем. Ремонт в обсягом порядку повинен виконуватися ліцензованою організацією.

UA

У разі виникнення несправностей не намагайтесь відремонтувати ПЕВН самостійно. Будь ласка, зверніться за допомогою до найближчого сервісного центру.

Корпус ПЕВН можна протирати злегка вологою тканиною. Забороняється використання абразивних матеріалів або агресивних хімікатів. Регулярно очищайте розпилювальні головки душової лійки і крана від забруднень.

Регулярно перевіряйте і очищайте фільтр, який знаходиться у вхідному патрубку холодної води ПЕВН. Доступ до фільтру здійснюється шляхом від'єднання ПЕВН від труби холодного водопостачання. Переконайтесь, що ви відключили прилад від електроживлення і основного водопостачання.

**Не використовуйте воду з ПЕВН в якості питної води.**

## 11. ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

**Несправність: Вода не нагрівається, не горить світлодіодний дисплей**

Причина	Усунення
Електроживлення відключено	Забезпечити подачу електро-живлення
Слабкий потік води (чи відсутній)	Переконайтесь, що мінімальний тиск в системі водопостачання складає 0.05 Мпа. Переконайтесь що вхідні фільтри холодної води вільні від забруднень
Патрубки підключення до водопроводу переплутані місцями	Поміняйте патрубки місцями
Перегорів нагрівальний елемент	Зверніться в найближчий сервісний центр

**Несправність: Вода не нагрівається, на світлодіодному дисплеї відображається «E2»**

Причина	Усунення
Помилка датчика температури води на виході	Зверніться в найближчий авторизований сервісний центр

**Несправність: Слабкий нагрів води**

Причина	Усунення
Задана користувачем температура води дуже низька, або потік води дуже сильний	Встановіть більш високу температуру на виході або зменшіть потік води

Перераховані вище несправності не є дефектами ЕВН і усуваються споживачем самостійно або за його рахунок. Якщо водонагрівач не працює належним чином, поверніть його в місце придбання.

## 12. ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ ЕЛЕКТРОВОДОНАГРІВАЧІВ

Транспортування і зберігання електроводонагрівачів здійснюється відповідно до маніпуляційних знаків на упаковці:



- Необхідність захисту вантажу від дії вологи



- Крихкість вантажу, умова обережного поводження



Рекомендований температурний діапазон зберігання ван-тажу:  
від +10°C до +20°C



- Правильне вертикальне положення вантажу

## 13. УТИЛІЗАЦІЯ

При дотриманні правил установки, експлуатації, технічного обслуговування ПЕВН і відповідності якості використуваної води діючим стандартам виробник встановлює термін служби ПЕВН 5 років.

При утилізації ПЕВН необхідно дотримуватися місцевих екологічних законів і рекомендацій.

Виробник залишає за собою право на внесення змін до комплектації, конструкції і характеристик водонагрівача без попереднього повідомлення, без погіршення робочих характеристик продукції

## 14. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробником було встановлено термін гарантії на ПЕВН 2 роки

UA

Термін гарантії обчислюється з дати продажу ПЕВН. За відсутності або виправлених датах продажу і штампу магазину термін гарантії обчислюється від дати випуску ПЕВН.

Дата випуску водонагрівача закодована в унікальному серійному но-мері, розташованому на ідентифікаційній табличці на корпусі ПЕВН. Серій-ний номер ПЕВН складається з тринадцяти цифр. Третя і четверта цифра серій-ного номера - рік випуску, п'ята і шоста - місяць випуску, сьома і восьма - день випуску. Претензії в період гарантійного терміну приймаються за наявності цього керівництва з відмітками фірми-продавця і ідентифікаційної таблички на корпусі ПЕВН.

Гарантія поширюється тільки на водонагрівач, який використовується виключно для потреб, не пов'язаних із здійсненням комерційної діяльності. Відповідальність за дотриманням правил установки і підключення лежить на покупцеві (у разі самостійного підключення) або на монтажній організації, що здійснила підключення.

При установці і експлуатації ЕВН споживач зобов'язаний дотримуватися вимог, що забезпечують безвідмовну роботу приладу впр одовж терміну гарантії:

- виконувати заходи безпеки і правила установки, підключення, екс-плуатациї і обслуговування, викладені в цьому посібнику;
- виключити механічні ушкодження від недбалого зберігання, транспортування і монтажу;
- не допускати замерзання води в ПЕВН;
- використати для підключення ПЕВН кабель переріз якого не менше мінімального рекомендованого виробником (вказується на стікері, на упаковці і в даному керівництві).

Виробник не несе відповідальність за недоліки, що виникли внаслідок порушення споживачем правил установки, експлуатації і технічного обслуговування ПЕВН, викладених в цьому посібнику, в т.ч. у випадках, коли ці недоліки виникли із-за неприпустимих параметрів мереж (електричної і во-допостачання), в яких експлуатується ПЕВН, і внаслідок втручання третьої осіб. Щодо претензій до зовнішнього вигляду ПЕВН гарантія виробника не поширюється.

Ремонт, заміна складових частин і комплектуючих в межах терміну гарантії не подовжують термін гарантії на ПЕВН в цілому. Установка, електричне підключення і перше використання ПЕВН повинно бути зроблено кваліфікованим фахівцем

## 15. ВІДОМОСТІ ПРО ВИРОБНИКА

**Виробник:** SUMEC Machinery&ElectricCo., Ltd

Адреса виробника: 198 Changjiang Road, Nanjing, 210018, China

Зроблено в КНР

UA

**Представник виробника в Україні:**

ТОВ "Термекс", тел. 0-800-500-610. [www.thermex.ua](http://www.thermex.ua)

**Служба гарантійної і сервісної підтримки в Україні:**

Тел.: 0-800-500-610 (дзвінки в межах України безкоштовні).

E-mail: [service@ua.thermex.com](mailto:service@ua.thermex.com)

## 16. ВІДМІТКА ПРО ПРОДАЖ

UA Модель \_\_\_\_\_ Серійний № \_\_\_\_\_

Дата продажу «\_\_\_\_» 20\_\_ г.

Фірма-продавець: \_\_\_\_\_

Підпис представника  
фірми-продавця \_\_\_\_\_

Печатка фірми-  
продавця

Вироб укомплектований, до зовнішнього вигляду виробу претензій не маю.  
Керівництво по експлуатації з необхідними відмітками отримав, з правилами  
експлуатації і умовами гарантії ознайомлений і згоден.

Підпис покупця: \_\_\_\_\_



## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ / ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН 1

Модель / Үлгі / Модель		Печать фирмы продавца / Сатушы фирмамен мөрі / Печатка фирм-продаця
Серийный номер / Сериялық номірі / Серийний номер		
Дата продажи / Сату күні/ Дата продажу		
Фирма продавец / Сатушы фирма / Фирма продавец		

Заполняется фирмой продавцом / Сатушы фирмамен толтырылады / Заповнносться фірмою продавцем



## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ / ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН 2

Модель / Үлгі / Модель		Печать фирмы продавца / Сатушы фирмамен мөрі / Печатка фирм-продаця
Серийный номер / Сериялық номірі / Серийний номер		
Дата продажи / Сату күні/ Дата продажу		
Фирма продавец / Сатушы фирма / Фирма продавец		

Заполняется фирмой продавцом / Сатушы фирмамен толтырылады / Заповнносться фірмою продавцем



## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ / ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН 3

Модель / Үлгі / Модель		Печать фирмы продавца / Сатушы фирмамен мөрі / Печатка фирм-продаця
Серийный номер / Сериялық номірі / Серийний номер		
Дата продажи / Сату күні/ Дата продажу		
Фирма продавец / Сатушы фирма / Фирма продавец		

Заполняется фирмой продавцом / Сатушы фирмамен толтырылады / Заповнносться фірмою продавцем



## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ / ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН 4

Модель / Үлгі / Модель		Печать фирмы продавца / Сатушы фирмамен мөрі / Печатка фирм-продаця
Серийный номер / Сериялық номірі / Серийний номер		
Дата продажи / Сату күні/ Дата продажу		
Фирма продавец / Сатушы фирма / Фирма продавец		

Заполняется фирмой продавцом / Сатушы фирмамен толтырылады / Заповнносться фірмою продавцем



Дата приема / Қабылдау күні / Дата приему		Печать фирмы продавца / Сатушы фирманның мөрі / Печатка фирм-продавца
Дата выдачи / Берілген күні / Дата выдачі		
Дефект / Ақау / Дефект		
Выполненная работа / Орындалған жұмыс / Виконана робота		
Мастер (Ф.И.О) / Мастер (Т.А.Э)/ Майстер (П.Л.Б)		

Заполняется сервисным центром/ Сервис орталығымен толтырылады / Заповнносться сервисным центром

Дата приема / Қабылдау күні / Дата приему		Печать фирмы продавца / Сатушы фирманның мөрі / Печатка фирм-продавца
Дата выдачи / Берілген күні / Дата выдачі		
Дефект / Ақау / Дефект		
Выполненная работа / Орындалған жұмыс / Виконана робота		
Мастер (Ф.И.О) / Мастер (Т.А.Э)/ Майстер (П.Л.Б)		

Заполняется сервисным центром/ Сервис орталығымен толтырылады / Заповнносться сервисным центром

Дата приема / Қабылдау күні / Дата приему		Печать фирмы продавца / Сатушы фирманның мөрі / Печатка фирм-продавца
Дата выдачи / Берілген күні / Дата выдачі		
Дефект / Ақау / Дефект		
Выполненная работа / Орындалған жұмыс / Виконана робота		
Мастер (Ф.И.О) / Мастер (Т.А.Э)/ Майстер (П.Л.Б)		

Заполняется сервисным центром/ Сервис орталығымен толтырылады / Заповнносться сервисным центром

Дата приема / Қабылдау күні / Дата приему		Печать фирмы продавца / Сатушы фирманның мөрі / Печатка фирм-продавца
Дата выдачи / Берілген күні / Дата выдачі		
Дефект / Ақау / Дефект		
Выполненная работа / Орындалған жұмыс / Виконана робота		
Мастер (Ф.И.О) / Мастер (Т.А.Э)/ Майстер (П.Л.Б)		

Заполняется сервисным центром/ Сервис орталығымен толтырылады / Заповнносться сервисным центром



## Управляй своим комфортом в любой точке мира

Manage your comfort anywhere  
in the world

### Технология беспроводной связи Wi-Fi Motion

Wi-Fi Motion Wireless Technology

Wi-Fi Motion — технология, обеспечивающая стабильную многопользовательскую беспроводную связь с устройствами Thermex. Подключение оборудования, как ясно из названия, происходит по Wi-Fi, что предполагает широту и удобство удаленного управления техникой в квартире, офисе, загородном коттедже или на предприятии из любой точки земного шара.

Wi-Fi Motion is a technology that provides stable multi-user wireless communication with Thermex devices. Wi-Fi connection implies the convenience of remotely controlling appliances in the apartment, office, country cottage or anywhere in the world.



#### Водоснабжение / Water supply



#### Отопление / Heating



#### Другие товары с удаленным управлением:

Other products with remote control:

Водонагреватели /  
Water heaters  
IF PRO Wi-Fi



Водонагреватели /  
Water heaters  
Bravo / Optima Wi-Fi





Вас ждет волшебная рождественская обстановка Чехии, знаменитые минеральные источники императора Карла IV, живописная природа, расслабляющие спа-процедуры и уникальная атмосфера отеля, стилизованного под средневековый замок чешского короля.

Зарегистрируйте купленную продукцию Thermex и выиграйте незабываемый отдых с 23 по 26 декабря 2021 года в спа-отеле «Замок Лужец» (Zámeck Lužec) рядом с Карловыми Варами.

#### Для участия:



Зайдите на [thermex.ru](http://thermex.ru) и зарегистрируйтесь в личном кабинете



Зарегистрируйте купленную продукцию thermex по серийному номеру с 15.11.2020г по 01.11.2021г



Дождитесь подведения итогов – 10.11.2021 г до 18:00



Станьте победителем и отправляйтесь в путешествие

#### ДАРИМ БОНУС ВСЕМ УЧАСТНИКАМ!

Получите **промо-код с 10% скидкой** на следующую покупку на [thermex.ru](http://thermex.ru), после регистрации серийного номера.

Информация об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте [thermex.ru](http://thermex.ru)

Акция распространяется на продукцию, купленную на территории России. / The promo applies to products purchased in Russia. / Акция Ресей аумагында сатып алғынган өнімдерге қолданылады. / Акция поширюється на продукцію, куплену на території Росії.